

SAMSUNG



A New
World at Every Turn



i7 Betjeningsvejledning

Tak fordi du valgte et Samsung kamera.

Denne betjeningsvejledning forklarer brugen af kameraet og viser hvordan du kan udnytte alle kameraets muligheder. Den viser hvordan du tager billeder, downloader og bruger softwaren. Læs venligst denne vejledning inden du bruger kameraet. Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager dit nye kamera i brug.

DANSK

Hovedpunkter i betjeningen


- Betjen kameraet i denne rækkefølge



Lær dit kamera at kende

Tak, fordi du valgte et Samsung digitalkamera.

- Før du anvender kameraet, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem.
- Når du skal have eftersalgsservice, skal du medbringe kameraet og årsagen til, at det ikke virker (f.eks. batteri, memorykort osv.) til eftersalgscenteret.
- Kontrollér, at kameraet virker ordentligt, inden du skal bruge det (f.eks. til en rejse eller en vigtig begivenhed) for at undgå skuffelse. Samsung kamera tager ikke ansvar for eventuelt tab eller skade som følge af funktionsfejl.
- Opbevar denne manual et sikkert sted.
- Hvis du kopierer billederne på memorykortet til computeren med en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, når du skal overføre billederne, som er taget med kameraet, til computeren. Producenten påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse af data på memorykortet, som skyldes brugen af en kortlæser.

- * Microsoft, Windows og Windows logo er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation incorporated i USA og/eller andre lande
- *  er registrerede varemærker tilhørende SRS Labs. Inc. WOW HD er under licens fra SRS Labs. Inc.
- * Alle mærker og produktnavne, der forekommer i denne manual, er registrerede varemærker.
- * Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet og illustrationerne i denne manual uden forudgående varsel mhp. opgradering af kamerafunktionerne.

Fare

Dette symbol angiver en farlig situation, som kan betyde alvorlig skade, hvis den ignoreres.

- Forsøg ikke på nogen måde at modificere dette kamera. Det kan resultere i brand, personskade, eller elektrisk stød, eller det kan beskadige kameraet alvorligt. Indvendig inspektion af kameraet, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af et autoriseret Samsung Servicecenter.
- Anvend ikke dette kamera i nærheden af brændbare eller eksplosive gasser, da der kan opstå risiko for eksplosion.
- Hvis der kommer væske eller et fremmedlegeme ind i kameraet, må det ikke bruges. Sluk kameraet, og afbryd strømforsyningen. Bring kameraet til forhandleren eller et Samsung Servicecenter. Fortsæt ikke med at bruge kameraet, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Pas på, der ikke kommer metalliske eller brændbare fremmedlegemer ind gennem åbninger i kameraet (f. eks. kortåbningen eller batterikammeret). Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Dette kan medføre risiko for elektrisk stød.

Advarsel

Dette symbol angiver, at der er risiko for en farlig situation, som kan betyde alvorlig skade, hvis den ignoreres.

- Brug ikke flashen på kort afstand af mennesker eller dyr. Hvis flashen udlades på meget kort afstand til motivets øjne, kan det medføre synsskader.
- Af sikkerhedsmæssige grunde bør kameraet og tilbehøret opbevares utilgængeligt for børn eller dyr for at undgå ulykker.
 - Pas på, at batterier eller små tilbehørsdele ikke sluges. Hvis der sker uheld, bør du omgående søge læge.
 - Der er risiko for skade fra kameraets bevægelige dele.
- Batterierne og kameraet kan blive varme ved længerevarende brug, hvilket kan forårsage fejlfunktion i kameraet. Lad kameraet køle af i nogle minutter, hvis dette sker.
- Efterlad ikke kameraet på steder med ekstremt høje temperaturer, som f. eks. i en lukket bil i solen, i direkte sollys eller på andre steder med ekstreme temperatursvingninger. Hvis kameraet udsættes for ekstremt høje temperaturer, kan det skade de indvendige dele betydeligt og give risiko for brand.
- Tildæk ikke kameraet eller laderen mens det bruges. Det kan blive for varmt, ødelægge kameraet eller bryde i brand. Brug altid kameraet og tilbehøret hvor der er god ventilation.

• Vær forsigtig

Dette symbol angiver, at der er risiko for en farlig situation, som kan betyde mindre skade, hvis den ignoreres.

- Utætte, overophedede eller revnede batterier kan resultere i brand eller skade.
 - Brug kun batterier, som har de rette specifikationer til kameraet.
 - Batterier må ikke kortsluttes, opvarmes eller brændes.
 - Isæt batterierne med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger.
- Tag batterierne ud, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid. Batterier kan blive utætte, så korrosionsfremkaldende væske kan trænge ud og beskadige kameraet alvorligt.
- Udlad ikke flashen, hvis den er i direkte kontakt med noget. Rør ikke ved flashen, hvis den har været brugt mange gange efter hinanden. Den bliver varm, og du kan brænde dig.
- Flyt ikke kameraet, mens det er tændt, hvis du benytter AC-adapteren. Efter brugen skal kameraet altid slukkes, inden AC adapteren afbrydes. Kontrollér derefter, at alle ledninger og kabler til andet udstyr er afmonteret, inden du flytter kameraet.
- Pas på ikke at røre ved objektivet eller objektivdækslet under optagelsen. Du risikerer, at kameraet ikke fokuserer korrekt, og der kan opstå fejl.
- Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.
- Når du anvender kameraet ved lave temperaturer, kan der ske følgende. Det er ikke en kamerafejl, og det genvindes normalt ved normal temperatur.
 - Det tager længere tid at tænde for LCD-monitoren, og farven kan afvige fra motivet.
 - Når sammensætningen ændres, kan der være et efterbillede på LCD-monitoren.
- Når du tænder for kameraet ved at dreje LCD-monitoren, skal du passe på, at du ikke taber kameraet.

• Indhold

KLAR

- Systemoversigt5
- Kameraets funktioner6
- Tilslutning til en strømkilde8
 - Brug af et AC-kabel Tilslut AC-adapteren til9
 - Brug af et USB-kabel Fjern AC-adapteren9
 - Sådan oplades det genopladelige batteri (SLB-1137C)9
- Isætning af memorykortet10
- Sådan benyttes memorykortet11
- Når du bruger kameraet for første gang12

OPTAGELSE

- Når du bruger kameraet for første gang: Berøringskærm14
- Start af optagemetode15
 - Valgbare tilstande16
 - Sådan benyttes AUTO-metode17
 - Hvordan man bruger PROGRAM funktionen17
 - Hvordan man benytter ASR (Advanced Shake Reduction) Funktion18
 - Smart-Optagelse18
 - Sådan benyttes MOVIE-OPTAGELSE19
 - Pause i movie-optagelsen (successiv optagelse)19

- Sådan benyttes SCENE-tilstanden19
- Ansigtssporing20
- Vær opmærksom på følgende21
- Fokaslås22
- Brug af betjeningsknapperne23
 - Hovedkontakt23
 - Lukker23
 - FR (ansigtssporing) / Låseknop23
 - ZOOM W / T-knap24
 - Funktionsknop25
 - Info-knap25
 - Indstilling af kamerafunktion26
 - Selvd løser26
 - Makro27
 - Flash28
 - Billedstørrelse30
 - Kvalitet / Billedfrekvens31
 - Lysmåling31
 - Kontinuerlig optagelse32
 - ISO32
 - Hvidbalance33
 - Eksponeringskompensation34
 - Billedstabilisator til movie-sekvenser34
- Brug af LCD-skærmen til at justere kameraindstillingerne35
 - Autofokustype35
 - Voice Memo36
 - Lydoptagelse36
 - Skarphed37
 - Kontrast38
 - Optagelse af movie-sekvenser uden lyd38

Indhold

■ E (Effekt)	39
■ Effekter : Farveeffekt	40
■ Effekter : Billedredigering	42
■ Effekter : SJOV	43

AFSPIL

● Start af afspilning	49
■ Afspilning af et stillbillede	49
■ Afspilning af en movie-sekvens	49
■ Film-sekvens capture-funktion	50
■ Beskrivelse af film-sekvenser i kameraet	50
■ Afspilning af en lydoptagelse	51
■ Afspilning af voice memo	51
● Indikator på LCD-skærmen	52
● Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet	53
■ Afspilningsknap	53
■ Knap til Thumb-nail / Forstørrelse / Volumen	53
■ Info-knap	55
■ Printer knap	55
■ Slet knap	56
■ Effekter : Billedredigering	56
■ Effekter : Farver	58
■ Effekter : Billedjustering	60
■ Effekter : SJOV	62
● Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-monitoren	69

■ Diasshow	70
■ Voice memo	72
■ Beskyttelse af billeder	73
■ Sletning af billeder	74
■ DPOF	74
■ DPOF : Standard	75
■ DPOF : Indeks	75
■ DPOF : Printstr	76
■ Kopiering til kort	76
■ PictBridge	77
■ PictBridge : Udvælgelse af billeder	78
■ PictBridge : Printindstilling	78
■ PictBridge : Reset	79
■ Lydmenu	79
■ Lyd	80

OPSÆTNING

● Setup-menu	81
● Setup-menu 1	82
■ Filnavn	82
■ Sprog	83
■ Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat	83
■ Indfotoografering af tidspunktet for optagelsen	84
■ LCD lysstyrke	84
■ Autofokuslampe	84
■ Startbillede	85
● Setup-menu 2	85

■ Quick view	85
■ Automatisk afbryder	86
■ LCD Spar	86
■ Justering	87
■ Valg af videotype	87
■ Formatering af hukommelsen	88
■ Initialisering	89

FUNKTIONERNE MP3/PMP/TEKSTVISER

● Funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER	89
■ Download af filer	90
● Start af funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER	91
● Indikator på LCD monitoren under brug af MP3/PMP/TEKSTVISER funktionen	92
● Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet	93
■ Volumeknap/ikon	93
■ AFSPIL / PAUSE / Kontrolknap	94
■ Låseknap	94
■ Equalizer-ikon	95
■ Knap til afspilningsliste	95
● Indstilling af afspilningsfunktionen ved hjælp af LCD-skærmen	95
■ Afspilning	96
■ MP3-afspillerens tema	96
■ Afspilning af diasshowet	97
■ Indstilling af interval for diasshow	97
■ Indstilling af optagelse under MP3 funktionen	97


■ Slet	98
■ Søgning	98
■ SRS	99
■ Automatisk rulning	99
■ MP3 BGM-indstilling	100
■ Sprogindstilling	100
● Verdensguide	101
■ Download guideinformationen	101
■ Verdensguidefunktion	101
● Vigtige bemærkninger	103
● Advarselsindikator	104
● Inden du kontakter et servicecenter	105
● Specifikationer	107

SOFTWARE

● Bemærkninger om softwaren	110
● Om softwaren	110
● Installation af applikationssoftwaren	111
● Start af PC funktionen	113
● Aftagelig disk	114
● Fjernelse af den ikke-permanente disk	115
● Installation af USB-driveren til MAC	116
● Brug af USB-driveren til MAC	116
● Afinstallation af USB driveren til Windows 98SE	116
● Digimax Converter	117
● Digimax Master	118
● SPØRGSMÅL OG SVAR	121


Systemoversigt

Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Indholdet kan variere, afhængigt af salgsregionen. Information om det valgte tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung Servicecenter.

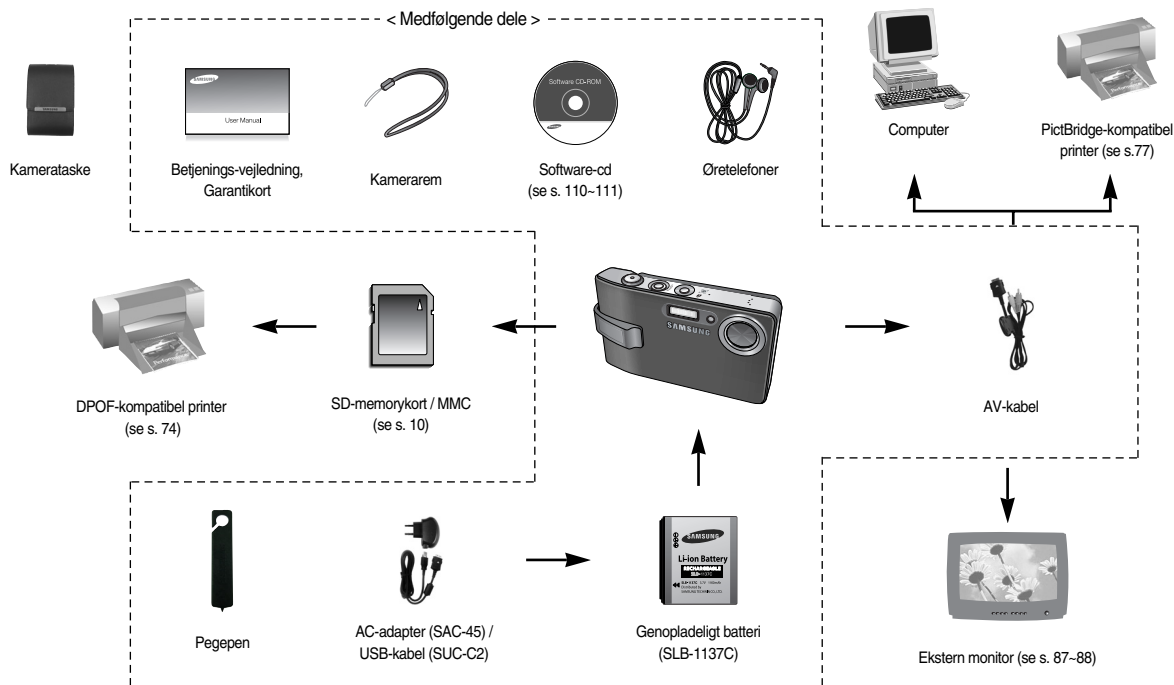

• Kameraets funktioner

Forside & Top

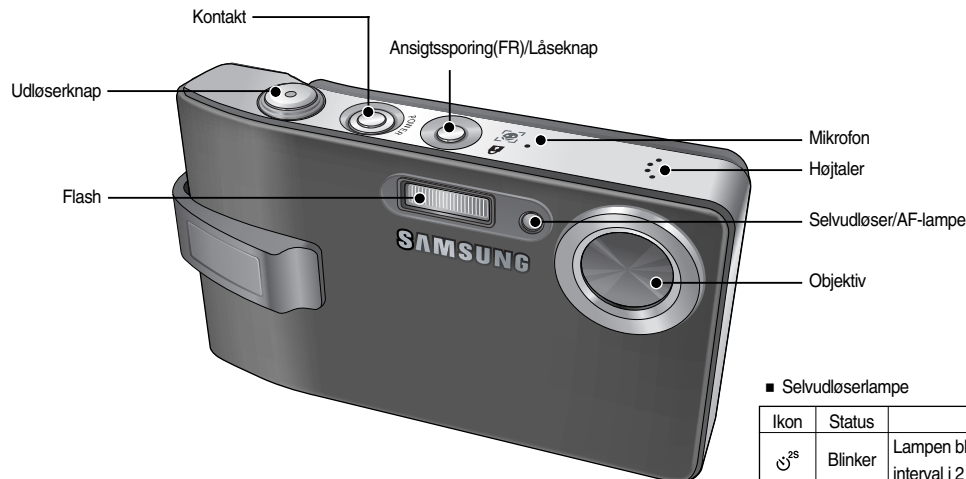


■ Selvudløserlampe

Ikón	Status	Beskrivelse
	Blinker	Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunds interval i 2 sekunder.
	Blinker	Et billede optages efter cirka 10 sekunder, og 2 sekunder efter vil et andet billede blive optaget.
	Blinker	Lampen blinker med 1 sekunds interval de første 8 sekunder. Lampen blinker med 0,25 sekunds interval de sidste 2 sekunder.

Kameraets funktioner

Bagside

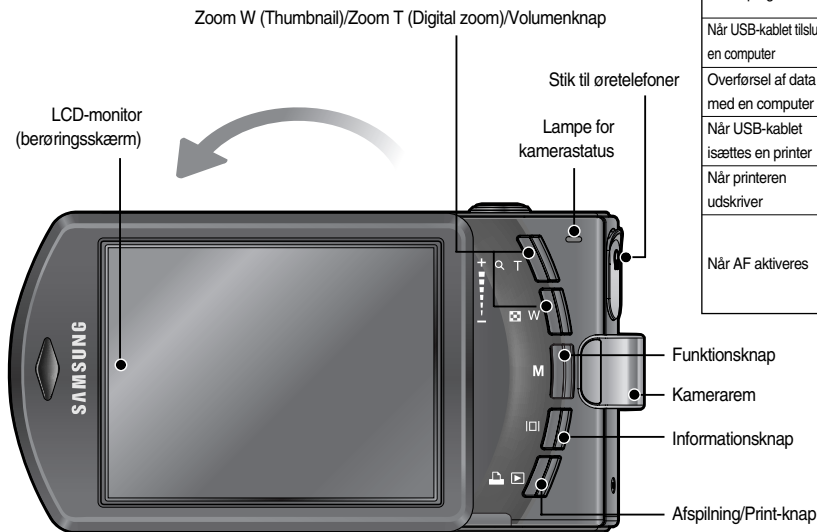



■ Lampe for kamerastatus

Status	Beskrivelse
Tændt	Lampen tænder og slukker, når kameraet er klar til at optage
Efter optagelsen	Lampen blinker, mens billedets data gemmes, og slukker, når kameraet er klar til at optage igen
Når USB-kablet tilsluttes en computer	Lampen tændes (lampen slukkes efter, at kameraet er blevet genkendt)
Overførsel af data med en computer	Lampen slukkes (LCD-monitoren slukkes)
Når USB-kablet isættes en printer	Lampen tænder
Når printeren udskriver	Lampen blinker
Når AF aktiveres	Lampen tændes (kameraet fokuserer på motivet)
	Lampen blinker (kameraet fokuserer ikke på motivet)

※ Drej ikke monitoren med uret. Det kan medføre skade på monitoren. LCD-monitoren kan drejes mod uret (op til 180 grader)

• Kameraets funktioner

Bund

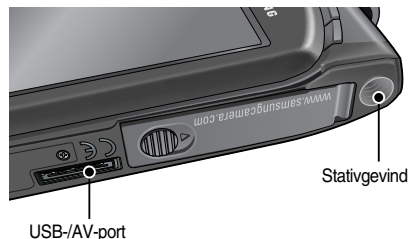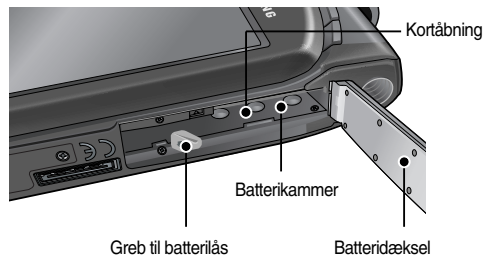

• Tilslutning til en strømkilde

- Du bør benytte det genopladelige batteri (SLB-1137C) som leveres med kameraet. Husk at oplade batteriet, inden du bruger kameraet.
- SLB-1137C genopladeligt batteri / Specifikationer.

Model	SLB-1137C
Type	Litium-ion
Kapacitet	1100mAh
Spænding	3.7V
Ladetid (når kameraet er slukket)	Cirka 150 min

- Antal billeder og batterilevetid : Anvendelse af SLB-1137C

		Batterilevetid/antal billeder	Baseret på de følgende optagelsesbetingelser
Stillbillede		Ca. 110 min. / Ca. 220 billeder	Med fuldt opladet batteri, Auto-funktion, 7M billedstørrelse Fin billedkvalitet, Interval mellem optagelser : 30 sek. Skift mellem zoompositionen og vidvinkel og tele efter hvert billede. Anvendelse af flashen ved hver anden optagelse. Anvendelse af kameraet i 5 minutter, hvorefter det er slukket i 1 minut.
Film		Ca. 100 min.	Med fuldt opladet batteri Billedstørrelse på 640X480 / billedfrekvens på 30 bps
MULTIMEDIE	MP3	Ca. 310 min.	Med fuldt opladet batteri, LCD slukket.
	PMP	Ca. 200 min.	Med fuldt opladet batteri

※ Disse tal er målt under Samsungs standardbetingelser og optagelsesforhold og kan variere alt afhængigt af brugerens metoder.

Tilslutning til en strømkilde


INFORMATION

Vigtig information om brugen af batterier


- Sluk kameraet, hvis du ikke bruger det.
- Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid. Batterier kan med tiden miste deres kapacitet og er tilbøjelige til at lække, hvis de sidder i kameraet i lang tid.
- Lave temperaturer (under 0°C) kan forringe batteriers ydeevne.
- Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når temperaturen normaliseres.
- Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er normalt.
- Når du bruger høretelefoner, må du ikke fjerne batteriet, mens kameraet er tændt. Det kan medføre en høj lyd.

- Du lader det genopladelige batteri (SLB-1137C) ved at benytte et SAC-45 KIT. SAC-45 består af AC adaptoren (SAC-45) og USB kablet (SUC-C2). Når AC adaptoren og USB-kablet er samlet, kan det benyttes som et AC-kabel.

- Brug af et AC-kabel. Tilslut AC-adapteren til USB-kablet. Det kan bruges som strømkabel.



- Brug af et USB-kabel. Fjern AC-adapteren (SAC-45). Du kan downloade gemte billeder til din computer(s.113) eller strømforsyne kameraet gennem USB-kablet.

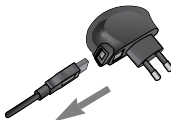


VÆR FORSIGTIG

Vigtig information om brugen af USB-kablet.

- Brug et USB-kabel (SUC-C2) med de korrekte specifikationer.
- Hvis kameraet er tilsluttet computeren via en USB-hub, skal kameraet tilsluttes direkte til computeren.
- Hvis kameraet og andre enheder er tilsluttet computeren samtidig, skal de andre enheder fjernes.
- Hvis USB-kablet er tilsluttet en port, der sidder på forsiden af computeren, skal kablet fjernes og tilsluttes en port på bagsiden af computeren.
- Hvis USB-porten på computeren ikke opfylder standarden for strømudgang (5V, 500mA), kan kameraet ikke oplades.

- Sådan oplades det genopladelige batteri (SLB-1137C)

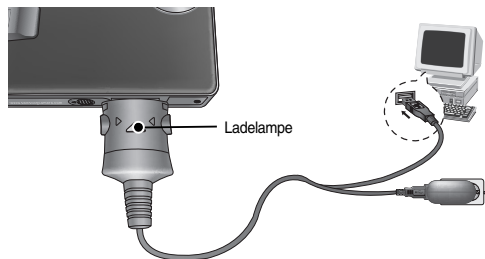

• Tilslutning til en strømkilde

VÆR FORSIGTIG

- Inden du tilslutter kabler eller AC adapter : Kontrollér at stikkene vender rigtigt. Brug ikke vold, når du tilslutter stikforbindelserne. Du kan komme til at beskadige kablerne eller kameraet.
- Hvis AC adapterens ladelampe ikke tændes eller blinker, efter du har isat det genopladelige batteri, skal du kontrollere, om det vender korrekt.
- Hvis du oplader batteriet, mens kameraet er tændt, kan batteriet ikke oplades fuldt. Sluk kameraet, mens batteriet oplades.


■ AC adapterens Opladnings-LED

	Opladnings-LED
Er ved at lade op	Rød lysdiode er tændt
Opladningen er færdig	Grøn lysdiode er tændt
Ladefejl	Rød lysdiode er slukket eller blinker
Afladet (brug af AC adapteren)	Orange lysdiode er tændt

- Hvis du isætter et helt afladet batteri for at oplade det, skal kameraet være slukket. Kameraet kan muligvis ikke tændes, hvis batterikapaciteten er meget lav. Batteriet skal oplades i mindst 10 minutter, inden kameraet kan benyttes.
- Brug ikke flashen hyppigt, og optag ikke movie-sekvenser, med et fuldt afladet batteri, som kun har været opladet i kort tid. Selv om batteriladeren er tilsluttet, kan det ske, at kameraet slukkes, fordi batteriet er afladet igen.

■ Isæt batteriet som vist

- Hvis kameraet ikke tændes, når du har isat batteriet, skal du kontrollere, om batteriets + / - poler vender rigtigt.
- Pas på ikke at trykke på batteridækslet, mens det er åbent. Du kan komme til at beskadige det.

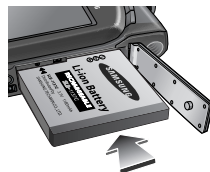


■ Der findes fire indikatorer for batterikapacitet, som vises på LCD monitoren.

Batteriindikator				
Batteristatus	Batteriet er fuldt opladet	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)	Lav batterikapacitet (vær parat til at genoplade eller udskifte batteriet)

• Isætning af memorykortet

■ Isæt memorykortet som vist.

- Sluk kameraet, inden du isætter et memorykort.
- Forsiden af memorykortet skal vende mod kameraets bagside (LCD-monitor), og kortets kontakflader skal vende mod kameraets forside (objektivet).
- Pas på ikke at isætte kortet omvendt. Herved kan kortåbningen blive beskadiget.

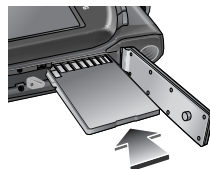

• Sådan benyttes memorykortet


- Husk at formatere memorykortet (se side 88), hvis du benytter et nyt memorykort første gang, hvis det rummer data, kameraet ikke genkender, eller hvis det rummer billeder, som er taget med et andet kamera.
- Husk altid at slukke kameraet, når et kort skal isættes eller udtages.
- Meget hyppig brug af et memorykort reducerer med tiden kortets kapacitet. Hvis dette sker, er tiden inde til at købe et nyt memorykort. Vær opmærksom på, at kontaktfladerne vender korrekt.
- Memorykortet er et elektronisk præcisionsmedie. Pas på ikke at bøje eller tabe det, og udsæt det aldrig for kraftige stød.
- Opbevar aldrig memorykortet i omgivelser med kraftige elektroniske eller magnetiske felter, f. eks. i nærheden af højttalere eller TV-modtagere.
- Memorykortet må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor det kan blive udsat for store temperatursvingninger.
- Pas på, kortet ikke bliver snavset eller kommer i kontakt med væsker. Hvis det sker, kan man rense kortet med en ren, blød klud.
- Opbevar memorykortet i dets æske, når det ikke er i brug.
- Under og efter længere tids brug kan memorykortet blive varmt. Dette er normalt.
- Brug ikke et memorykort, som benyttes i et andet digitalkamera. Hvis et memorykort skal benyttes i dette kamera, skal det først formateres med dette kamera.
- Brug ikke et memorykort, som er formateret med et andet digitalkamera eller via en kortlæser.
- Hvis kortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data blive ødelagt :
 - Hvis memorykortet bruges forkert.
 - Hvis strømmen afbrydes eller kortet fjernes, mens kameraet kommunikerer med kortet (indlæser billeder, sletter, formaterer, læser data).

- Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
- Det anbefales at kopiere vigtige data til andre medier som backup (f. eks. til en harddisk, disketter eller CD).
- Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig hukommelse : Meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vises, og kameraet fungerer ikke. Udskift i givet fald memorykortet, eller slet uønskede billeder.

INFORMATION

- Tag ikke memorykortet ud, mens lampen for kamerastatus blinker, da dataene på memorykortet kan blive beskadiget.

- Du kan både benytte SD/SDHC-memorykort og MultiMedia-kort (MMC).

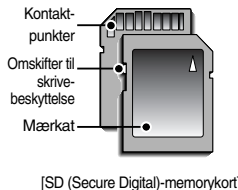

SD/SDHC-memorykortet er forsynet med en omskifter til skrivebeskyttelse, som forhindrer, at billeder kan slettes eller at kortet kan formateres. Når du skyder omskifteren mod bunden af kortet, er dataene beskyttet. Når du skyder omskifteren mod toppen af kortet, er dataene ikke beskyttet. Kontrollér omskifterens position, inden du fotograferer; hvis kortet er beskyttet, kan nye billeder ikke indlæses på kortet.

• Sådan benyttes memorykortet

- Ved brug af et 256 MMC (multimediekort) vil optagekapaciteten være som følger. Disse tal er omtrentlige, da billedkapaciteterne kan blive påvirket af faktorer som f.eks. motivet og memorykorttypen.

Billedstørrelse ved optagelse		S. FIN	FIN	NORMAL	30BPS	20BPS	15BPS
STILL-BILLED-OPTAGELSE	7"	63	116	171			
	6"	74	137	192			
	5"	89	166	229			
	5"	88	162	223			
	3"	131	236	318			
	1"	381	520	600			
MOVIE-OPTAGELSE	800					Cirka 11'	
	640				Cirka 13'		Cirka 21'
	320				Cirka 29'		Cirka 54'


- ※ Zoomknapperne benyttes ikke under optagelse af movie-sekvenser. Optagetiderne kan ændres, når zoomen benyttes.

• Når du bruger kameraet for første gang

- Når kameraet tændes første gang, vises en menu på LCD-monitoren til indstilling af dato, tid og sprog. Denne menu vises ikke efter at have indstillet dato, klokkeslæt og sprog. Indstil dato, klokkeslæt sprog, inden du bruger kameraet.

● Tænd kameraet


For at tænde for kameraet skal du trykke på kontakten (①) eller åbne kameraet (②) som vist.

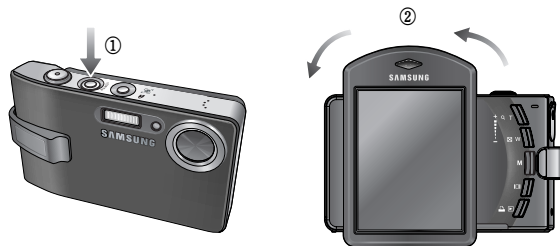

- ※ Når du tænder for kameraet ved at dreje LCD-monitoren, skal du passe på, at du ikke taber kameraet.

• Når du bruger kameraet for første gang

- Justering af berøringskærm
 1. Vælg menuen [CALIBRATION]
 2. Tryk på punktet med den medfølgende pegepen.

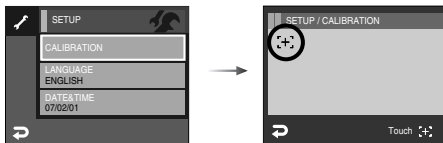

※ Når du justerer LCD-monitoren skal du trykke præcist på justeringspunktet; i modsat fald bliver menuerne på LCD-monitoren ikke valgt eller indstillet.


- Indstilling af sproget
 1. Vælg [LANGUAGE]-menuen.
 2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på knappen på OP/NED-ikonet.



INFORMATION

- Du kan vælge mellem 22 sprog :
 - Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, S kinesisk, T kinesisk, japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, moderniseret malajisk / indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk, ungarsk og tyrkisk.
- Det valgte sprog vil forblive aktivt, selv om kameraet slukkes og tændes.

- Indstilling af dato og klokkeslæt
 1. Vælg menuen [DATE&TIME].
 2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på knappen på OP/NED-ikonet.

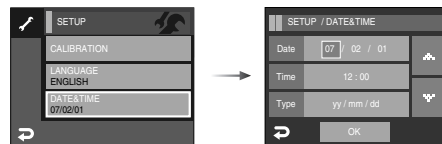

• Når du bruger kameraet for første gang: Berøringsskærm

- Berøringsskærmen kan bruges til at vælge menu eller bekræfte den valgte menu. Se følgende vejledning om brug af berøringsskærmen. For at vælge eller indstille menuen præcist anbefales det at bruge pegepenen.

● F.eks.: Ændring af billedstørrelsen



[Tryk på ikonet]

[Tryk på ikonet]



[Bekræftelse:
Tryk på ikonet (↻)]

[Tryk på undermenuen]

● F.eks.: Ændring af AF-typen



[Tryk på menuikonet]

[Bekræftelse af hovedmenuen:
Tryk på ikonet]



[Bekræftelse:
Tryk på ikonet (↻)]

[Tryk på ikonet]

[Valg af undermenu:
Rør ved ikonet]

Start af optagemetode

① x5.0 : Zoombjælke (Optisk/Digital)/Zoomforhold (Digital) (s.24)

② 00013 : Antal resterende optagelser (s.12)

00:00:00 : Resterende optagetid (movie-/lydoptagelse) (s.12)

③ : Indikator for isat kort (s.10)

④ : Optagelse (s.16)

⑤ : Ansigtssporing (s.20)

: Mikrofon fra (s.38)

⑥ : Selvdøser (s.6,26)

⑦ AF : Makro (s.27)

⑧ : Flash (s.28)

⑨ : Menu/Effektikon (s.35,39)



⑩ : Batteri (s.10)

⑪ 7" 6" 5" 5" 3" 1" 800 640 320 : Billedstørrelse (s.30)

⑫ : Billedkvalitet/ Billedfrekvens (s.31)

⑬ : Lysmåling (s.31)

⑭ : Serieoptagelse (s.32)

⑮ : ISO(p.32)

: Advarsel om kamerarystelser (s.34)

⑯ AWB : Hvidbalance (s.33)

⑰ LT : Eksponeringskompensation (s.34)

⑱ 2007/02/01 01:00 PM : Dato/klokkeslæt (s.83)

⑲ : Advarsel om kamerarystelser (s.21)

⑳ : Autofokusfelt (s.35)


㉑ : Voice memo (s.36)

Start af optagemetode

Valgbare tilstande



● Optagelse

Tryk på M-knappen eller tryk på ikon for optagelsesfunktion, og menuen vises som vist.

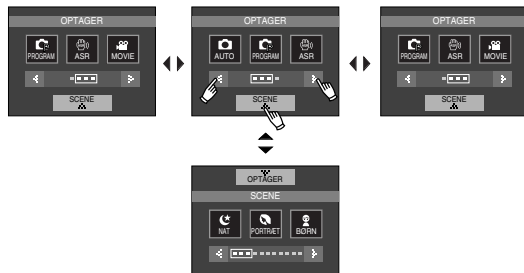

■ MP3, PMP, Tekstvisning, Turguide

Vælg en multimediefunktion ved at dreje LCD-monitoren.(s.91)

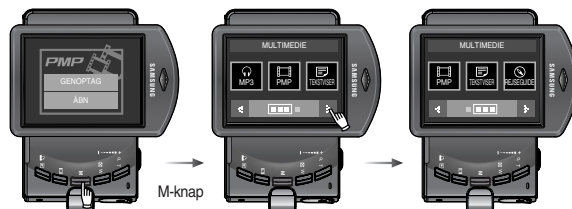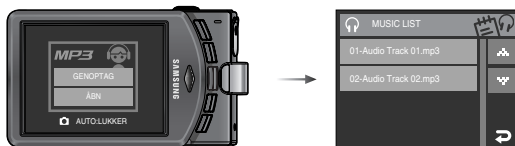

■ Funktionsikoner

	Funktion							
	AUTO		PROGRAM		MOVIE		ASR	
OPTAGER								
SCENE	NAT	PORTRÆT	BØRN	LANDSKAB	NÆRFOTO	TEKST	SOLNEDG.	
	DAGGRY	MODLYS	FYRVÆRK.	SAND & SNE	SELVFOTO	MAD	CAFÉ	
MULTIMEDIE	PMP		MP3		TEKSTVISER		VERDENSGUIDE	

• Start af optagemetode

■ Sådan benyttes AUTO-metode ()

Med denne metode er det nemt og hurtigt at fotografere.

1. Isæt batterierne (s.10). Isæt batterierne med (+) og (-) poleme i de rigtige retninger.
2. Isæt memorykortet (s.10). Da dette kamera har en 450 MB intern hukommelse, er det ikke nødvendigt at indsætte et memorykort. Hvis et kort ikke er isat, vil billedet blive gemt i den interne hukommelse. Hvis der er et kort i kameraet, vil billedet blive gemt på dette kort.
3. Luk batteridækslet.
4. Tryk på hovedkontakten for at tænde kameraet. (Hvis dato / klokkeslæt på LCD monitoren er forkert, bør du indstille de korrekte værdier, inden du begynder at fotografere.)
5. Vælg en auto-funktion ved at trykke på funktionsknappen eller ved at trykke på funktionsikonet (s.16, 25).
6. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på LCD monitoren.
7. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.



[AUTO-metode]

■ Hvordan man bruger PROGRAM funktionen ()

Ved at vælge PROGRAM funktionen, vil kameraet automatisk blive konfigureret med de optimale indstillinger. Du kan stadig konfigurere alle indstillinger manuelt, bortset fra blænde og hastighed.

1. Vælg programfunktion.
2. Konfigurer avancerede funktioner, såsom billedstørrelse, kvalitet, effekter, skarphed og lysmåling.



[PROGRAM funktion]

※ Se s. 30-48 for yderligere oplysninger om menuerne.

INFORMATION

- Hvis autofokusfeltet bliver rødt, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, kan kameraet ikke fokusere på motivet. Hvis det er tilfældet, bliver billedet sandsynligvis ikke skarpt.

● Start af optagemetode

■ Hvordan man benytter ASR (Advanced Shake Reduction) Funktion ()

Denne funktion reducerer virkningerne, hvis kameraet ryster under optagelser, og giver skarpe billeder selv ved tågede omgivelser. Tryk på ARS-knappen.

● Ting man skal passe på når ASR Funktionen benyttes.

1. Det digitale zoom virker ikke med ASR funktionen.
2. Hvis lysforholdene er lysere end med lys fra lysstofrør aktiveres ASR ikke.
3. Hvis lysforholdene er mørkere end med lys fra lysstofrør, vil der blive vist en advarsel imod kamerrastelser (). For at opnå de bedste resultater, bør der kun tages billeder når når dette symbol () ikke er vist.
4. Hvis objektet bevæger sig kan det sidste billede forekomme sløret.
5. Undgå at flytte kameraet imens beskeden [OPTAGER!!] vises, det giver et bedre resultat.
6. Eftersom ASR benytter kameraets digitale processor, kan det tage lidt længere tid at behandle billeder hvor ASR er brugt.





[ASR funktion]

■ Smart-Optagelse

Der tages to billeder på en gang. Det ene tages med udfyldnings-flash, og det andet i ASR-tilstand. Du kan kun vælge og gemme et af disse billeder.

● Sådan benyttes Smart-optagelsen

1. Vælg ASR-funktion.
2. Tryk på ikonet for kontinuert optagelse.
3. Tryk på ikonet  >  og smart-optagelse vælges.
4. Tryk på lukkerknappen for at tage billeder
- To billeder tages samtidig.



INFORMATION

- I tilstanden Smart-optagelse, kan den lukkerhastighed der vises på LCD-monitoren være forskellig fra den reelle lukkerhastighed.

Start af optagemetode

■ Sådan benyttes MOVIE-OPTAGELSE ()

Længden af en movie-sekvens begrænses kun af den ledige hukommelse. (maks. 2 timer).

1. Vælg MOVIE-OPTAGELSE-funktion.

(Den tilgængelige optagetid vises på LCD-monitoren).

2. Ret kameraet mod motivet, og find det ønskede motivudsnit på LCD monitoren.


Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.

Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

* Billedstørrelse og filtype er som følger.

- Billedstørrelse : 800x592, 640x480, 320x240(Kan vælges)

- Filtype : *.avi (MPEG-4)

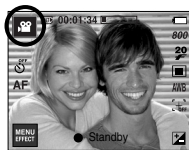

[MOVIE-OPTAGELSE]

■ Pause i movie-optagelsen (successiv optagelse)


Med dette kamera kan du stoppe movie-optagelsen midlertidigt, hvis der er passager, du ikke vil have med. Det betyder, at du ikke behøver optage en ny movie-sekvens for hver scene.

● Brug af Successiv optagelse

1. Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid. Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.

2. Tryk på PAUSE knappen, hvis du vil holde pause i optagelsen. Tryk igen på PAUSE knappen, hvis du vil fortsætte optagelsen.


3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

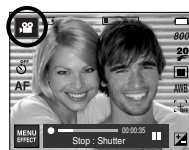

■ Sådan benyttes SCENE-tilstanden (**SCENE**)

I menuen kan du nemt konfigurere kameraet til optimale indstillinger i forbindelse med forskellige motivtyper.

1. Vælg SCENE-tilstand.

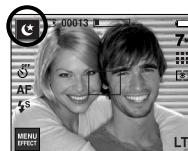












[SCENE-metode]



• Start af optagemetode


※ Scene-metoderne er angivet nedenfor.


[NAT]	()	: Til optagelse af stillbilleder om natten eller i mørke omgivelser.
[PORTRÆT]	()	: Til optagelse af portrætter.
[BØRN]	()	: Til optagelse af hurtigt-bevægende motiver, som f.eks. børn.
[LANDSKAB]	()	: Til optagelse af fjern natur.
[NÆRFOTO]	()	: Nærfotooptagelse af små genstande, såsom planter og insekter.
[TEKST]	()	: Brug denne funktion til at tage et billede af et dokument.
[SOLNEDG.]	()	: Bruges til at tage billeder af solnedgange.
[DAGGRY]	()	: Daggryscener.
[MODLYS]	()	: Til portrætter uden skygger som følge af modlys.
[FYRVÆRK.]	()	: Fyrværkeriscener.
[SAND&SNE]	()	: Til hav-, sø-, strand- og snescener.
[SELVFOTO]	()	: Brug funktionen, hvis fotografen gerne vil med på billedet.
[MAD]	()	: Til fotografering af mad.
[CAFÉ]	()	: Til fotografering på café og restaurant.

■ Ansigtssporing


Denne tilstand konstaterer automatisk placeringen af motivets ansigt og indstiller så fokus og eksponering. Vælg denne tilstand for hurtig og enkel fotografering af mennesker.

Valgbare tilstande : Auto, Program, ASR, Portræt, Børn, Strand&Sne, Selvfoto, Café

1. Tryk på FD-knappen (ansigtssporing) () i de valgbare tilstande. FR-ikonet vil blive vist øverst til venstre på skærmen.

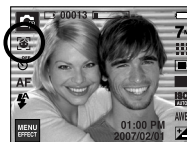

2. Størrelsen og placeringen af autofokusrammen indstilles automatisk til motivets ansigt.

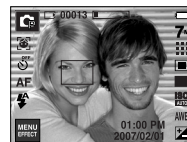

3. Tryk udløserknappen halvejs ned.
Fokusrammen bliver grøn, når fokus er aktiveret.
4. Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede.


• Start af optagemetode

INFORMATION


- Denne funktion kan spore op til 9 personer
- Når kameraet sporer flere personer på én gang, fokuserer det på den nærmeste person
- Når ansigtssporing begynder, virker den digitale zoom ikke
- Når ansigtssporing begynder, virker effektfunktionen ikke
- Ansigtet, der fokuseres på, fremhæves med grøn.
Andre ansigter (op til 8) i billedet bliver vist med grå (i alt 9).
- Vend tilbage til tidligere AF-tilstand, hvis ansigtssporingen slog fejl.
- I nogle tilfælde virker det ikke korrekt
 - Når en person bærer mørke briller, eller når en del af ansigtet er skjult
 - Når personen, der tages billede af, ikke kigger på kameraet.
- Det maksimalt tilgængelige område for ansigtssporing er 2.6 m (vidvinkel).
- Jo nærmere motivet er, desto hurtigere kan kameraet spore motivet.

• Vær opmærksom på følgende


- Udløserknappen trykkes halvvejs ned
Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere og kontrollere flashens opladning. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

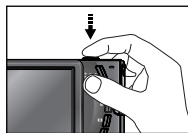

[Halvejs nedtrykning af udløserknappen]

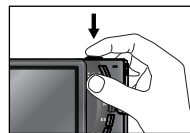

[Fuld nedtrykning af udløserknappen]

- Den tilgængelige optagetid kan afhænge af kameraets indstillinger.
- Hvis Flash FRA eller Flash med lang lukkertid benyttes under svage lysforhold, vises advarslen om risiko for kamerarystelser () muligvis på LCD monitoren. Brug i givet fald et stativ, støt kameraet mod en fast genstand eller benyt flash.
- Kompensation for modlys :
Undgå at have solen i øjnene, når du fotograferer udendørs, da billedet kan blive mørkt på grund af kraftigt modlys. Hvis motivet er i modlys: Brug [MODLYS] under SCENE-metode (se side 20), udfyldningsflash (se side 29), spotmåling (se side 31) eller eksponeringskompensation (se side 34).

• Vær opmærksom på følgende

- Visse motivforhold kan frembyde vanskeligheder for autofokussystemet.
 - Hvis motivet har meget lille kontrast.
 - Hvis motivet er stærkt reflekterende.
 - Hvis motivet bevæger sig hurtigt.
 - Hvis motivet rummer kraftige lysrefleksioner eller baggrunden er meget lys.
 - Hvis motivet udelukkende består af horisontale linjer, eller det er meget smalt (f. eks. en flagstang).
 - Hvis omgivelserne er mørke.

• Fokuslås

- Hvis du vil fokusere på et motiv, som ikke er i midten af billedet, kan du benytte fokuslåsen.
- Brug af fokuslåsen
 1. Ret autofocus-feltet i midten af søgeren mod motivet.
 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Når fokusfeltet lyser grønt, betyder det, at kameraet har fokuseret på motivet. Pas på ikke at trykke udløserknappen helt ned, så du kommer til at tage et uønsket billede.
 3. Hold udløserknappen halvvejs nedtrykket, og ret kameraet ind til det ønskede motivudsnit. Tryk derefter udløserknappen helt ned til optagelse af billedet. Hvis du slipper udløserknappen, annulleres fokuslåsen.



[Det ønskede motivudsnit]



[Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere på motivet]



[Find det ønskede motivudsnit, og tryk udløserknappen helt ned]

• Brug af betjeningsknapperne

- Du kan indstille optagemetoden ved hjælp af betjeningsknapperne.


Hovedkontakt

- Benyttes til at tænde og slukke kameraet.
- Hvis kameraet ikke har været benyttet i den specificerede tid, slukkes det automatisk for at spare på batterierne. Se yderligere information på side 86 om den automatiske afbryderfunktion.




FR (ansigtssporing) / Låseknop

- Denne knap er til hurtig og enkel fotografering af mennesker.
- I MP3- og PMP-tilstand låser denne knap kameraknapperne.



Lukker

- Benyttes til optagelse af et billede eller lyd, når kameraet er indstillet til OPTAGELSE.
- **MOVIE-OPTAGELSE**
Når udløserknappen trykkes helt ned, startes optagelsen af en movie-sekvens. Tryk én gang på udløserknappen, og movie-sekvensen vil blive optaget i den tilgængelige optagetid (så længe der er ledig hukommelse). Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
- **STILLBILLED-OPTAGELSE**
Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, aktiveres autofokussystemet, og flashen kontrolleres. Når udløserknappen trykkes helt ned, tages billedet, og data om optagelsen gemmes. Hvis du har valgt Voice Memo-optagelse, begynder lydoptagelsen umiddelbart efter, at billeddataene er gemt.

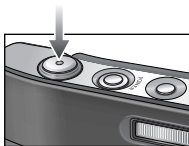

• ZOOM W / T-knap

- Dette kamera har 3x optisk og 5x digital zoom.
Ved brug af begge kan man opnå et zoomforhold på 15x.




• TELE Zoom

Optisk zoom TELE

: Tryk på zoomknappen (T). Nu zoomer du ind på motivet, d.v.s. motivet "kommer nærmere".


Digital zoom TELE

: Når maksimal optisk zoom (3x) benyttes, vil tryk på zoomknappen (T) aktivere den digitale zoom. Hvis du slipper zoomknappen (T), stopper den digitale zoom. Når den maksimale digitale zoom (5x) er nået, vil yderligere tryk på zoomknappen (T) ikke have nogen effekt.

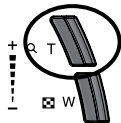

• VIDVINKEL zoom

Optisk zoom VIDVINKEL : Tryk på zoomknappen (W). Nu zoomer du væk fra motivet, d.v.s. motivet "fjerner sig". Hvis du trykker kontinuerligt på ZOOM W-knappen, zoomer kameraet til maksimal vidvinkel.

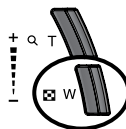

Digital zoom VIDVINKEL : Når den digitale zoom er aktiv, vil tryk på zoomknappen (W) reducere den digitale zoom i trin. Hvis du slipper ZOOM W-knappen, stopper den digitale zoom. Ved tryk på ZOOM W-knappen reduceres først den digitale zoom og dernæst den optiske zoom, til maksimal vidvinkel er nået.



• ZOOM W / T-knap

INFORMATION

- Kameraet kan være lidt længere tid om at bearbejde billeder, som er optaget med digital zoom.
- Der kan være tale om en mindre forringelse af billedkvaliteten, hvis den digitale zoom benyttes.
- Billeder, som er optaget med digital zoom, kan ses tydeligere, hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned ved maksimal optisk zoom og trykker på ZOOM T-knappen igen.
- Den digitale zoom kan ikke aktiveres i [NAT], [BØRN], [TEKST], [NÆRFOTO], [FYRVÆRK.], [SELVFOTO], [MAD], [CAFÉ], MOVIE-OPTAGELSE, ASR (Smart-optagelse), [FREMHÆV], [FOTORAM.], [DELOPT.].
- Pas på ikke at trykke på objektivet, da dette kan medføre fejlfunktion i kameraet.


• Funktionsknap

- Du kan vælge den ønskede arbejdsfunktion ved hjælp af M-knappen(funktion) bag på kameraet.



• Info ([]) -knap

- I optage- eller afspilningstilstand vises billedinformation ved at trykke på denne knap.

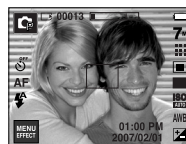

Info ([]) -knap



● Indstilling af kamerafunktion

- Du kan indstille kamerafunktionen ved at trykke på funktionsikonet. I Natscenetilstand kan du vælge lukkertid og blænde.

Hovedmenu	Undermenu	Tilgængelig tilstand
Selvudløser		
Makro	AF	
Flash		
Billedstørrelse	7" 6" 5" 5" 3" 1" 720 640 320	
Kvalitet		
Lysmåling		
Funktionstilstand		
ISO	ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400	
Hvidbalance	AWB	
Eksponeringskompensation		
LT	LT	
Kamerarystelseskompensation		

※ I ASR-metode er ISA indstillet til AUTO, og EV er indstillet til 0,0EV.

※ Afhængig af optagemetoden kan de valgbare undermenuer variere.

※ For at vedligeholde egenskaberne ved hver scenemetode vises nogle menuer, men de kan ikke vælges.

● Selvdløser (☺)

- Med denne menu kan der tages billeder efter forudindstillet interval. Vælg et ønsket selvdløserikon på LCD-monitoren. (s.6)

- Valg af 2-sek. selvdløser




INFORMATION


- Med MOVIE-OPTAGELSE kan kun 10-sek. selvdløseren benyttes.
- Hvis du vælger 2-sek. selvdløser med flash, kan forsikelsen blive længere end 2 sekunder på grund af flashens opladning.
- Hvis du betjener udløserknappen under selvdløserens funktion, annulleres funktionen.
- Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.


• Makro ()

- Du kan tage makrobilleder. Vælg et ønsket makroikon på LCD-monitoren.

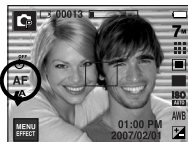

[Autofokus- AF-ikon]

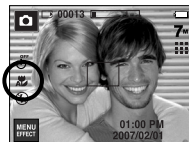


[Auto-makro ()]












[Makro ()]



[Super-makro ()]

- Typer af fokuseringsmetoder og fokuseringsområder (W : VIDVINKEL, T : TELE) (Enhed : cm)

Funktion	Auto ()		
Fokuseringsmetode	Super-makro ()	Auto-makro ()	Normal
Fokuseringsområde	W : 1 ~ 5 (kun vidvinkel)	W : 5 ~ Uendelig T : 40 ~ Uendelig	W : 80 ~ Uendelig T : 80 ~ Uendelig
Funktion	Program ()		
Fokuseringsmetode	Super-makro ()	Makro ()	Normal
Fokuseringsområde	W : 1 ~ 5 (kun vidvinkel)	W : 5~80 T : 40~80	W : 80 ~ Uendelig T : 80 ~ Uendelig
Funktion	ASR metode ()		
Fokuseringsmetode	Super-makro ()	Auto-makro ()	Normal
Fokuseringsområde	-	W : 5 ~ Uendelig T : 40 ~ Uendelig	W : 80 ~ Uendelig T : 80 ~ Uendelig

INFORMATION

- Hvis makrofunktionen er valgt, er der risiko for kamerarystelser. Pas på ikke at bevæge kameraet under optagelsen.
- Hvis du fotograferer på en afstand under 30 cm (vidvinkel) eller 50 cm (tele) med makrofunktionen, skal flashen kobles fra (Flash FRA).
- Hvis du fotograferer på en afstand under 5 cm, kan det tage lidt tid, inden autofokussystemet har fokuseret præcist.

• Makro (🌸)

- Tilgængelige fokuseringsmetoder med de enkelte optagemetoder
(●: Valgbar, ∞: Uendelig fokusering)

Funktion	Auto-makro	Super-makro	Makro	Normal
			●	●
	●	●		●
		●	●	●
	●			●
Funktion	Scene			
	Auto-makro	Super-makro	Makro	Normal
				●
				●
				●
				∞
			●	
	●			
				∞
				∞
				●
				∞
				●
			●	
			●	
				●

• Flash (⚡)

- Du kan vælge en passende flashfunktion afhængig af omgivelserne. Vælg et ønsket flashikon på LCD-monitoren.



[Valg af Autoflash]

- Flashområde

(Enhed : m)

ISO	Normal		Makro		Auto makro	
	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE
AUTO	0.8 ~ 3.8	0.8 ~ 2.8	0.3 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.3 ~ 3.8	0.5 ~ 2.8









※ Hvis super-makro er valgt, er flashen frakoblet (flash FRA).

Flash (⚡)

INFORMATION

- Hvis du trykker på udløserknappen, efter du har valgt Autoflash, Udfyldningsflash eller Flash med lang lukkertid, udlades flashen først for at kontrollere optageforholdene (flashområde og udladningsstyrke). Bevæg dig ikke, før flashen udlades anden gang.
- Hyppig brug af flashen reducerer batteriernes levetid.
- Under normale forhold er flashens genopladningstid under 5,5 sekunder. Hvis batteriet er svagt, er genopladningstiden længere.
- I ASR-metode samt metoderne [LANDSKAB], [NÆRFOTO], [TEKST], [SOLNEDG.], [DAGGRY], [FYRVÆRK.], [SELVFOTO], [MAD], [CAFÉ] og movie-optagelse virker flashen ikke.
- Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis afstanden er for kort eller motivet har stor refleksionsevne.
- Hvis du fotograferer med flash under svage lysforhold, kan der forekomme en hvid plet i billedet. Denne plet skyldes en refleksion af flashlyset. Der er ikke tale om en kamerafejl.
- Det maksimalt tilgængelige område for ansigtssporing er 2.6 m (vidvinkel).
- Jo nærmere motivet er, desto hurtigere kan kameraet spore motivet.

● Indikatorer for flashfunktion

Ikon	Flashfunktion	Beskrivelse
	Autoflash	Hvis motivet eller baggrunden er mørk, udlades den indbyggede flash automatisk.
	Auto & Rød-øje reduktion	Hvis motivet eller baggrunden er mørk, udlades den indbyggede flash automatisk tillige med rød-øje reduktionsfunktionen, som minimerer risikoen for, at personer i motivet får røde øjne.
	Udfyldningsflash	Flashen udlades uanset styrken af det tilstedeværende lys. Flashudladningen reguleres ud fra motivforholdene. Jo lysere baggrunden eller motivet er, jo mindre flashudladning benyttes.
	Flash med lang lukkertid	Flashen vil blive benyttet med en lang lukkertid for at opnå korrekt eksponering af baggrunden. Hvis du fotograferer i svagt lys, fremkommer advarslen om risiko for kamerarystelser () på LCD monitoren.
	Flash fra	Flashen udlades ikke. Vælg denne funktion, hvis du fotograferer på steder, hvor man ikke må benytte flash. Hvis du fotograferer i svagt lys, fremkommer advarslen om risiko for kamerarystelser () på LCD monitoren.
	Rød-øje reduktion	Hvis en optagelse med "røde øjne" registreres, vil denne funktion automatisk reducere rød-øje effekten.

Flash (⚡)

● Tilgængelig flashfunktion, ved optagefunktion


(● : Valgbar)

	⚡A	👁	⚡	⚡S	③	👁
📷	●	●			●	
📷	●	●	●	●	●	●
📷					●	
📷					●	
📷				●	●	●
📷		●			●	●
📷		●			●	●
📷					●	
📷					●	
📷					●	
📷					●	
📷					●	
📷					●	
📷					●	
📷					●	
📷					●	
📷	●					
📷					●	
📷					●	
📷					●	

Billedstørrelse

■ Du kan vælge en billedstørrelse, som er passende til formålet.

	Billedstørrelse	
Stilbillede	7^M	3072x2304
	6^M	3072x2048
	5^M	3072x1728
	5^M	2592x1944
	3^M	2048x1536
	1^M	1024x768
Movie-sekvens	800	800x592
	640	640x480
	320	320x240

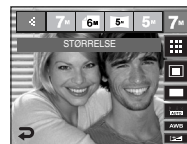

[STILBILLEDE-OPTAGELSE]









[MOVIE-OPTAGELSE]


INFORMATION

- Jo højere opløsning, jo lavere antal tilgængelige optagelser, da højopløsningsbilleder kræver mere hukommelse.

• Kvalitet / Billedfrekvens

- Du kan vælge en billedkompression, som er passende til formålet. Jo mere billedet komprimeres, jo lavere bliver billedkvaliteten.

FUNKTION	STILLBILLEDE-OPTAGELSE			MOVIE-OPTAGELSE		
Ikon						
Undermenu	S. FIN	FIN	NORMAL	30BPS	20BPS	15BPS
Filformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi

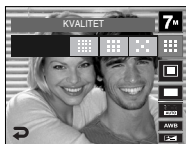

[STILLBILLEDE-OPTAGELSE]



[MOVIE-OPTAGELSE]

INFORMATION


- Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File system).
- Når billedstørrelsen 800x592 er valgt, kan du vælge 20 bps, og når billedstørrelserne 640x480, 320x240 er valgt, kan du vælge hhv. 30 og 15 bps.

• Lysmåling

- Hvis du ikke opnår passende eksponering, kan du ændre funktionen for lysmåling for at tage et billede med bedre eksponering.

- MULTI : Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest. Denne metode er egnet til almindelig fotografering.
- SPOT : Eksponeringen vil kun blive baseret på lyset i det rektangulære felt i midten af LCD monitoren. Denne metode er egnet, hvis der er store kontraster i lyset på motivet eller i modlys.
- CENTER : Eksponering kalkuleres baseret på et gennemsnit af det tilgængelige lys i billedfeltet. Kalkulering vil dog være vægtet overimod centrum af billedfelt. Dette er passende for at tage billeder af små objekter, såsom en blomst eller insekter.

- ※ Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert eksponeret, hvis du bruger spotmåling. I disse situationer kan du benytte eksponeringskompensation.

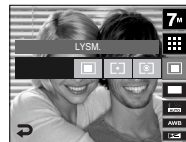

• Kontinuerlig optagelse

- Du kan vælge funktionstilstand, ligesom kontinuerlig optagelse, motion capture, AEB og smart-optagelse.

- OPTAG : Kun ét billede tages.
- SERIE : Kameraet fotograferer kontinuerligt, til udløserknappen slippes. Optagekapaciteten afhænger af den ledige hukommelse.
- MOTION CAPTURE : Denne funktion tager 6 billeder pr sekund, når udløseren holdes nede. Efter vedvarende optagelse gemmes billederne. Antallet af billeder pr. optagelse er 30, og billedstørrelsen er fastsat til 640x480.
- AEB : Til optagelse af tre billeder i serie med forskellig eksponering : standardeksponering (0,0 EV), undereksponering (-0,5 EV) og overeksponering (+0,5 EV). Brug denne metode, hvis du vil være sikker på at få det ønskede resultat.
- VIS FOTO : Der tages to billeder på en gang. Det ene tages med udfyldnings-blitz, og det andet i ASR-tilstand. (s.18)



• ISO

- Du kan vælge kameraets ISO følsomhed, når du fotograferer. Kameraets lysfølsomhed angives i ISO-værdier.

- AUTO : Kameraets lysfølsomhed ændres automatisk ud fra lysforholdene eller motivets refleksionsevne.

- 80, 100, 200, 400, 800, 1600







- : Jo højere ISO-værdi du benytter, jo større er kameraets lysfølsomhed og evne til at kunne tage billeder under mørke forhold. Støjniveauet i billedet bliver imidlertid højere, når ISO-værdien øges, så billedet kommer til at se mere "kornet" ud.



- ※ Billeder i høj opløsning og kvalitet tager længere tid at indlæse i hukommelsen.
- ※ Hvis undermenuen [SERIE], [MOTION CAPTURE] eller [AEB] er valgt, vil flashen automatisk blive frakoblet.
- ※ Hvis der kun er plads til under tre billeder i hukommelsen, kan du ikke benytte AEB optagelse.
- ※ Hvis der er færre end 30 billeder tilgængelige i hukommelsen, er Motion Capture-optagelse ikke tilgængelig.
- ※ Det er bedst at benytte stativ til AEB optagelse, da det tager længere tid at gemme hvert billede, og der således er risiko for kamerarystelser.
- ※ Der kan ikke tilføjes voice memo til billeder, der er taget med menuen [SERIE], [AEB] og [VIS FOTO].

Hvidbalance

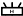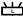- Hvidbalance : Med hvidbalance-kontrollen kan du justere farverne, så de ser naturlige ud.

AUTO-HV.B	AWB	: Kameraet vælger automatisk en passende indstilling af hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold.
DAGSLYS		: Til udendørs optagelser i dagslys.
SKYET		: Til optagelse af billeder, når himlen er overskyet.
FLUORES. H		: Til optagelse ved fluorescerende lys (dagslystype).
FLUORES. L		: Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.
KUNSTLYS		: Til optagelser ved kunstlys (almindelige glødelamper).
BRUGERINDST.		: Du kan indstille hvidbalancen efter optageforholdene.




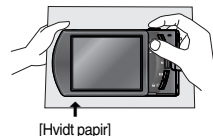
Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.

- Brugerdefineret hvidbalance

Hvidbalancen kan indstilles til specifikke lysforhold.

Du kan indstille hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold med Brugerdefineret hvidbalance (Custom).

1. Vælg CUSTOM () menuen under Hvidbalance.
2. Anbring et ark hvidt papir foran kameraet, så LCD monitoren kun viser en hvid flade, og tryk på udløserknappen.
3. Den brugerdefinerede indstilling af hvidbalancen gemmes.
 - Den brugerdefinerede hvidbalance vil blive benyttet, næste gang du fotograferer.
 - Den brugerdefinerede hvidbalance forbliver aktiv, til den ændres.




• Eksponeringskompensation



- Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle lysforhold. Du kan også ændre eksponeringsværdien ved hjælp på VENSTRE/HØJRE-ikonet. En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen.

En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen; hvis den forøges for meget, bliver LCD-monitoren hvid og resultatet overeksponeret.



- Lange lukkertider: Kameraet indstiller automatisk lukkertid og blænde i overensstemmelse med lysforholdene. Med [NAT] SCENE-metode kan du dog selv indstille den ønskede lukkertid og blænde.

1. Vælg [NAT]-metode (s.20)
2. Tryk på LT-ikonet og menuen for lange lukkertider vises.
3. Konfigurer den lange lukkertid med ikonet.
4. Tryk på -ikonet. Værdien du indstiller gemmes, og metoden skifter til NAT.

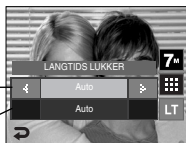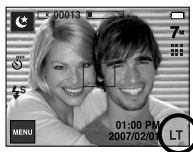

Vidvinkel: Auto, F3,5 ~ 6,3




Tele: Auto, F4,5 ~ 8,0

: Blænde

AUTO, 1 ~ 16 S : Lukkertid

• Billedstabilisator til movie-sekvenser

- Med denne funktion kan du opnå rolige billeder, når du optager movie-sekvenser. Denne menu er kun tilgængelig, når kameraet er indstillet til MOVIE-OPTAGELSE. Funktionen kan kun benyttes, når du har sat et memorykort i kameraet.


-  : Billedstabilisatoren til movie-sekvenser kan ikke benyttes.
-  : Minimerer effekten af kamerarystelser under movie-optagelse. Der vil blive optaget færre billeder, end hvis du vælger  menuen.


























[MOVIE-OPTAGELSE]



• Brug af LCD-skærmen til at justere kameraindstillingerne

- Du kan bruge menuen på LCD-skærmen til at indstille optagefunktionerne.
- De indstillinger, der er angivet med , er standardindstillingerne.

Menu	Undermenu		Tilgængelig tilstand	Side
AUTOFOKUS	CENTER AF	MULTI AF	    	s.35
			    	
VOICE MEMO	FRA	TIL	    	s.36
VOICE OPTAG	-	-	    	
FYRVÆRK.	BLØD+	BLØD		s.37
	NORMAL	HÅRD		
	HÅRD+	-		
KONTRAST	HØJ	NORMAL		s.38
	LAV	-		
MUTE	FRA	TIL		s.38

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

• Autofokustype


- Du kan vælge din foretrukne Autofokustype i henhold til omstændighederne.



- [CENTER AF] : Det rektangulære område i midten af LCD-monitoren vil blive fokuseret.
- [MULTI AF] : Dette kamera vælger et AF-punkt fra de 5 AF-punkter.



[CENTER AF]




[MULTI AF]


- ※ Autofokusrammen bliver grøn, når kameraet fokuserer på motivet.
Autofokusrammen bliver rød, når kameraet ikke fokuserer på motivet.

Voice Memo

- Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.

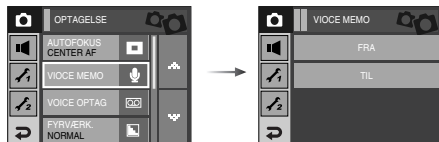


- Hvis Voice Memo-indikatoren er vist på LCD-monitoren, er indstillingen foretaget.
- Tryk på udløserknappen for at tage et billede. Billedet indlæses på memorykortet.
- Voice Memo vil blive optaget i 10 sekunder, fra det øjeblik billedet er gemt. Du kan afbryde Voice Memo-lydoptagelsen ved at trykke på udløserknappen.

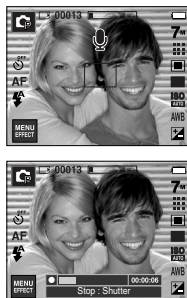

Lydoptagelse

- Længden af en lydoptagelse begrænses kun af den ledige hukommelse (maks. 10 timer).

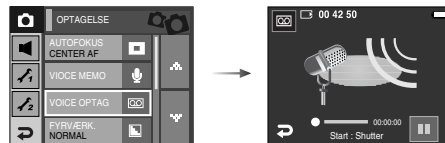



Tryk på udløserknappen for at optage lyd.


- Tryk én gang på udløserknappen, og lyden vil blive optaget i den tilgængelige optagetid (maks. 10 timer). Den tilgængelige optagetid vises på LCD-monitoren. Kameraet fortsætter lydoptagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
- Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
- Filtype : *.wav

• Lydoptagelse

● Pause under optagelse af lyd

Med denne funktion kan du optage den ønskede lyd i én enkelt lydfil.

1. Tryk på PAUSE -ikonet (), hvis du vil holde pause i optagelsen.
2. Tryk igen på PAUSE -ikonet (), hvis du vil fortsætte optagelsen.
3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.

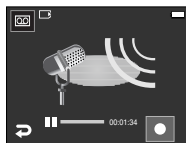


[Pause under lydoptagelse]






INFORMATION

- Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet (mikrofonen) er cirka 40 cm.
- Hvis kameraet slukkes, mens lydoptagelsen er i pause, annulleres lydoptagelsen.

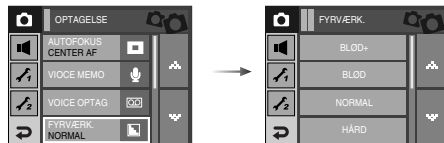• Skarphed


- Du kan justere skarpheden på det billede, du er ved at tage. Du kan ikke kontrollere skarpheden på LCD-monitoren, inden billedet tages, fordi effekten tilføres billedet, når det gemmes i hukommelsen.

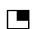

Ikon	Menu	Beskrivelse
	BLØD+	Billedets konturer blødgøres. Denne effekt er velegnet, hvis billedet skal redigeres på en computerskærm.
	BLØD	
	NORMAL	Billedets konturer er skarpe. Denne effekt er velegnet, hvis billedet skal udskrives.
	HÅRD	Billedets konturer fremhæves. Konturerne er skarpe, men billedstøjen kan være mere udtalt.
	HÅRD+	

Kontrast


- Du kan indstille forskellen mellem billedets lyse og mørke side.

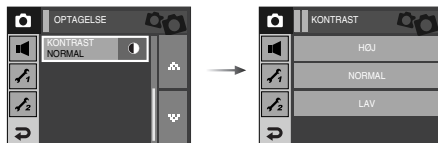


- HØJ : Forskellen mellem billedets lyse del er høj
- NORMAL : Forskellen mellem billedets lyse del er normal
- LAV : Forskellen mellem billedets lyse del er lav.

Optagelse af movie-sekvenser uden lyd

- Du kan optage en movie-sekvens uden lyd.

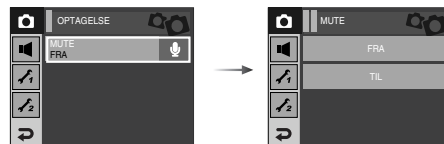

Vælg [MUTE]- menuen i movie-optagelse.

()-ikonet vises på LCD-monitoren.

Tryk på udløserknappen, og movie-sekvensen uden lyd vil blive optaget i den tilgængelige optagetid.



[MOVIE-OPTAGELSE]

• E (Effekt)

- Det er muligt at føje specielle effekter til dine billeder ved hjælp af denne knap.
- Stillbilled-optagelse : Du kan vælge imellem menuerne Farve, Speciel farve, billedredigering og Sjøv.
- Movie-optagelse : Du kan vælge menuen for farver.



[Stillbilled-optagelse]

INFORMATION

- Denne knap kan ikke benyttes til ASR, lydoptagelse og visse SCENE-metoder (Natfoto, Tekst, Solnedgang, Daggry, Modlys, Fyrværkeri, Strand&Sne).
- For at annullere den specielle effekt, skal du vælge undermenuen **NOR** i menuen Farve og vælge undermenuen **OFF** i menuerne for resteffekter.
- Der kan ikke tilføjes voice memo til et billede med SJOV-effekt.

- Tilgængelige effekter efter optagemetode

(● : Valgbar)


	★			📏	📷			
	📷	📷	📷		📷	📷	📷	📷
📷	●	●						
📷	●							
📷	●	●	●	●	●	●	●	●
📷	●	●	●	●	●	●	●	●
📷	●	●	●	●	●	●	●	●
📷	●	●	●	●	●	●	●	●
📷	●	●	●	●	●	●	●	●

• Effekter: Farveeffekt

- Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføje billederne specielle effekter.

Farver

- Tryk på Effekt-menuen, når du befinder dig i en tilgængelig optagetilstand (s. 39)

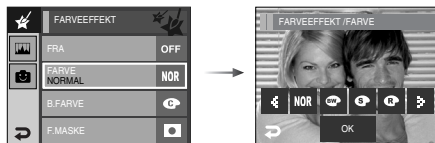

Brugerfarve

- Du kan indstille billedets toneværdier for R (rød), G (grøn) eller B (blå).

- : Vælger R, G, B

- : Ændrer værdierne



Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-ikonet og tryk på OK-ikonet.

- : Ingen effekt tilføjes billedet.
- : De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
- : De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone (en skala af gulbrune farver).
- : De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
- : De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
- : De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
- : Billedet vil blive gemt som negativ.

• Effekter: Farveeffekt

Farvemaske

- Med denne menu kan du vælge en del af billedet, som du ønsker skal træde frem, mens resten af billedet vil fremstå i sort/hvid.
- Tryk på Effekt-menuen, når du befinder dig i en tilgængelig optagetilstand (s. 39).



Tryk på OK-ikonet og sløringsmarkeringen vises på LCD-monitoren.



+,- ikon: Ændring af maskestørrelsen



Ved at trykke på ikonet +:
Masken flyttes til positionen +



[Endeligt billede]

Tryk på udløserknappen og det masketilføjede billede tages



[Masketilføjede billede]

Ved at trykke på OK-ikonet




Du kan ændre størrelsen og positionen med redigeringsikonet.

• Effekter : Billedredigering

Mætning


- Du kan ændre billedets farvemætning.
- Tryk på Effekt-menuen, når du befinder dig i en tilgængelig optagetilstand (s. 39).



Vælg menuen mætning (), og der vil fremkomme en bjælke til brug under ændring af farvemætningen.



Du ændrer på farvemætningen ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-ikonet.

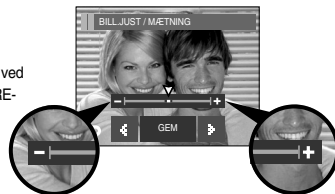

- + retning : Høj mætning (farverne bliver dybere)
- retning : Lav mætning (farverne bliver mildere)



Tryk på GEM-ikonet og indstillingerne vil blive gemt.

• Effekter: SJOV

Tegneserie

- Tryk på Effekt-menuen når du befinder dig i en tilgængelig optagetilstand (s. 39). Hvis billedstørrelserne **6"**, **5"** er valgt, kan SJOV-menuen ikke vælges. Størrelsen af tegneseriebilleder er fastsat til 1M.



Vælg ()



Vælg den ønskede ramme ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-ikonet



Ved at trykke på OK-ikonet



Tryk på LCD-monitoren

- ※ Du kan slette billedet og tage et billede igen. Vælg et billede, der skal slettes, og tryk på -ikonet.


Ændring af placering af tekstboks:
Tryk på VENSTRE/ HØJRE-ikonet



Optagelse af det første billede

Ved at trykke på udløserknappen

- ※ Du kan ændre rammen efter at have trykket på ()-ikonet.

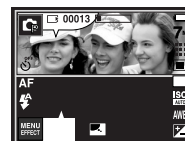

Tryk på indstillingsikonet



Ved at trykke på udløserknappen



Optagelse af det andet billede

Tryk på GEM-ikonet og billedet vil blive gemt.

- ※ Før du gemmer billedet, kan du ændre tekstboksens placering.




Det endelige billede

• Effekter: SJOV

Fotorammer


- Du kan vælge mellem 9 rammelignende kanter til et billede, du vil tage.
- Dato & klokkeslæt trykkes ikke på billedet, hvis menuen Fotoramme benyttes.
- Tryk på Effekt-menuen, når du befinder dig i en tilgængelig optagetilstand (s. 39).

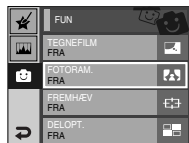

↓ VENSTRE/HØJRE :
Valg af ramme



Tryk på OK-ikonet

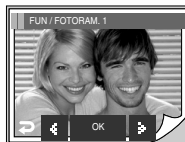

- Den valgte fotoramme vises. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.
- Tryk på **RA**-ikonet, når du vil ændre rammen
- **OFF** : Annullerer rammeeffekten



r1



r2



r3



r4



r5



r6



r7



r8




r9

• Effekter: SJOV

Forindstillede fokusfelter

- Du kan fremhæve en bestemt del af motivet i billedet. Motivet bliver således skarpt gengivet mod en uskarp baggrund.
- Tryk på Effekt-menuen, når du befinder dig i en tilgængelig optagetilstand (s. 39).

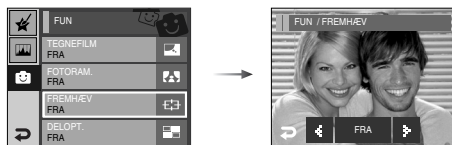

Vælg den rette menu ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-ikonet og tryk på OK-ikonet.



Det forudindstillede fokusfelt vises.
Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.




- Sådan flyttes og ændres fokusfeltet
Du kan ændre fokusfeltet efter valg af en Område-menu.



Vælg et ønsket område
for forudindstillet
fokusfelt på LCD-
monitoren.

Efter ændring af område

Tryk på OK-ikonet

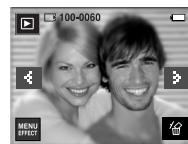

Endeligt billede

Ved at trykke på
udløserknappen




Sammensæt billedet ved hjælp
af LCD-monitoren

• Effekter: SJOV

Deloptagelser

- Du kan kombinere 2 - 4 forskellige optagelser i et stillbillede.
- Tryk på Effekt-menuen, når du befinder dig i en tilgængelig optagetilstand (s. 39).

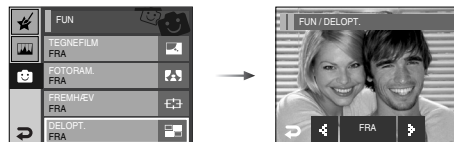


Vælg en ønsket menu ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-ikonet og tryk på OK-ikonet.

- **OFF** : Annullerer deloptagelsen
- **2** : 2 forskellige optagelser kombineres i et stillbillede.
- **3** : 3 forskellige optagelser kombineres i et stillbillede.
- **4** : 4 forskellige optagelser kombineres i et stillbillede.
- **2** : 2 forskellige panoramaoptagelser kombineres i et billede

Tryk på udløserknappen efter valg af den ønskede menu for at tage et billede.

※ Valg af 2 deloptagelser

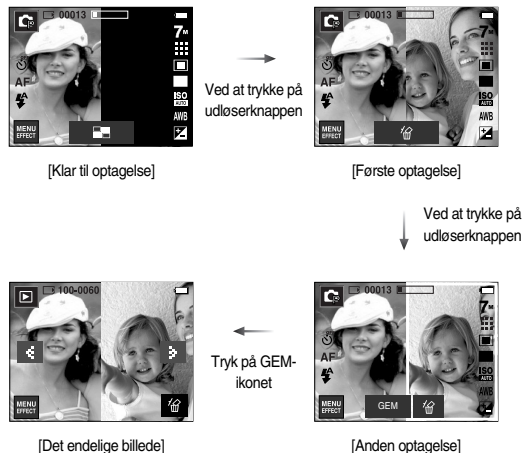



• Effekter: SJOV

INFORMATION


- Du kan bruge zoom W/T-knappen under deloptagelse.
- Hvis du trykker på afspilnings- eller funktionsknappen under deloptagelserne, udføres hver kameradriftsform. Billederne, der blev optaget før, slettes.


- Ændring af en del af deloptagelse, før den sidste optagelse. Før du laver den sidste deloptagelse, kan du ændre en del af den.

1. Tryk på  -ikonet under deloptagelser.
2. Det forrige billede slettes, og en ny ramme vises. Hvis der er taget et billede før, skal du trykke på  -ikonet, og det forrige billede vil blive slettet igen.



[Inden 3. optagelse]

Tryk på ()


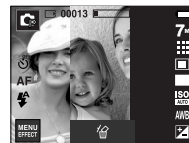


[Tilbage til 2. optagelse]

3. Tryk udløserknappen ned for at tage et nyt billede.

• Effekter: SJOV

• Ændring af del af deloptagelse efter sidste optagelse

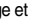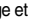1. Efter det sidste billede er taget, vises en cursor til valg af ramme.
Tryk på den ønskede ramme på LCD-monitoren for at tage et billede igen.
2. Tryk på  -ikonet. Billedet slettes, og du kan tage et billede igen.
3. Tryk på udløserknappen. Brug LCD-monitoren og  -ikonet, hvis du vil ændre billederne.
4. Tryk på GEM-ikonet for at gemme billedet.



[Efter 4. optagelse]



Tryk på den ramme, du vil have igen på LCD-monitoren




[Tilbage til 2. optagelse]



Ved at trykke på udløserknappen



[Sletning af 2. optagelse]

Tryk på  -ikonet



[Optagelse af 2. optagelse igen]




Tryk på GEM-ikonet




[Endeligt billede]

● Start af afspilning

- Tænd kameraet, og vælg afspilning ved at trykke på knappen til afspilning (). Kameraet kan nu afspille billederne i hukommelsen.
- Hvis et memorykort er sat i kameraet, vil alle kamerafunktioner kun være gældende for memorykortet.
- Hvis der ikke er et memorykort i kameraet, vil alle kamerafunktioner være gældende for den interne hukommelse.

● Afspilning af et stillbillede

1. Vælg AFSPILNING ved at trykke på knappen til afspilning ().



2. Det sidst optagne billede vises på LCD monitoren.





3. Vælg et billede, du ønsker at se, ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-ikonet.


※ Tryk og hold på VENSTRE/ HØJRE-ikonet, hvis du vil afspille billederne hurtigt.


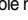



● Afspilning af en movie-sekvens

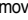
1. Vælg den movie-sekvens, du ønsker at afspille ved hjælp af ikonet VENSTRE/ HØJRE.
2. Tryk på ikonet  for at afspille en movie-sekvens.

- For at stoppe en movie-sekvensfil under afspilning, skal du trykke på  -ikonet.


- Tryk på ikonet  for at genstarte movie-sekvensen

- For at stoppe en movie-sekvensfil under afspilning, skal du trykke på ikonet  . Tryk på ikonet  , hvis du vil spole movie-sekvensen hurtigt frem.

- Tryk på ikonet  for at stoppe afspilning af movie-sekvensen.

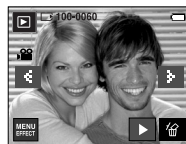

[MOVIE-OPTAGELSE]

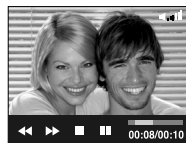

● Start af afspilning

- Film-sekvens capture-funktion : Til kopiering af stillbilleder fra en film-sekvens.

- Sådan kopieres stillbilleder fra en movie-sekvens

1. Tryk på pauseikonet og udløserknappen, mens movie-sekvensen afspilles.
2. Billedet fra movie-sekvensen gemmes under et nyt filnavn.

※ Billedet, som er kopieret fra movie-sekvensen, har samme størrelse som originalen (800X592, 640X480, 320X240).



[PAUSE]

- Beskæring af film-sekvenser i kameraet : Du kan fjerne uønskede dele af en film-sekvens under afspilningen af filmsekvensen.

- Hvis film-sekvensen er under 10 sekunder, kan den ikke beskæres.

1. Tryk på PAUSE-ikonet det sted i film-sekvensen, hvor du ønsker, den skal begynde.
2. Tryk på T knappen.
3. Tryk på ikonet ► , og det udvalgte område vil blive vist på statusjælken.
4. Tryk igen på pauseikonet ved det sted, du ønsker, det udvalgte område skal stoppe.
5. Tryk på T-knappen og et bekræftelsesvindue vises.
6. Vælg den ønskede undermenu.
[NEJ] : Funktionen annulleres.
[JA] : Det udvalgte område gemmes under et nyt filnavn.



• Start af afspilning

INFORMATION

- Når du afspiller lyd, kan du benytte øretelefonerne.
- Hvis du vil udvælge movie-sekvensen fra begyndelsen, skal du trykke på ZOOM T-knappen, inden du starter movie-sekvensen.
- Hvis tidsbjælkens startpunkt passerer ved tryk på ikonet REW (◀◀) vises første billede af movie-sekvensen.
- Hvis du ikke specificerer movie-sekvensens slutpunkt, vises vinduet til bekræftelse af beskæringen ved det sidste billede.

• Afspilning af en lydoptagelse

1. Vælg lydfilen, du vil høre, ved at trykke på VENSTRE/ HØJRE-ikonet.
2. Tryk på ikonet ▶ for af afspille en optaget lydfil.
 - Tryk på pauseikonet igen, hvis du vil holde pause i afspilningen af en optaget lydfil.
 - Tryk på afspilningsikonet, hvis du vil genoptage afspilningen.
 - Tryk på ikonet ◀◀ for at spole lydfilen tilbage under afspilning. Tryk på ikonet ▶▶, hvis du vil spole lydfilen hurtigt frem.
 - Tryk på ikonet ■, hvis du vil stoppe afspilning af lydfilen.
 - Når du afspiller lyd, kan du benytte øretelefonerne.



• Afspilning af voice memo

1. Vælg den optagede lyd, du vil afspille.
2. Tryk på ikonet ▶ for af afspille en optaget lydfil.
 - Tryk på ikonet ■■, hvis du vil holde pause i afspilningen af en optaget lydfil.
 - Tryk på ikonet ▶, hvis du vil genoptage afspilningen.
 - Tryk på ikonet ■, hvis du vil stoppe afspilning af lydfilen.



• Indikator på LCD-skærmen

- LCD-skærmen viser optagelsesinformationer for det viste billede.



Nr	Beskrivelse	Ikon	Side
1	Batteri		s.10
2	Mappenavn & Filnavn	100-0060	s.82
3	Indikator for memorykort		s.10
4	Afspilningsfunktion		s.49
5	Beskyt		s.73
6	Movie-sekvens / Voice Memo		s.49, 51
7	Forrige/Næste billede		s.49
8	DPOF		s.74
9	Menu/Effekt		s.56, 69
10	ISO	AUTO ~ 1600	s.32
11	Blænde	F 3.5 ~ F 8.0	s.34
12	Lukkertid	16 ~ 1/2,000	s.34
13	Flash	TIL/FRA	s.28
14	Billedstørrelse	3072X2304 ~ 256x192	s.30
15	Dato for optagelsen	2007/02/01	s.83
16	Slet		s.56
17	Afspilning af voice memo/lydoptagelse/movie-fil		s.49~51

• Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet

- Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du benytte betjeningsknapperne til opsætning af afspilningsfunktionerne.

Afspilningsknap

- Når du har tændt kameraet med hovedkontakten, kan du trykke på afspilningsknappen én gang for at vælge AFSPILNING og trykke på den igen for at vælge OPTAGELSE.



• Knap til Thumbnail ([]) / Forstørrelse ([]) / Volumen ([])

- Du kan vise flere billeder ad gangen, forstørre et billede og beskære/gemme et udvalgt område af et billede.
- I MP3-, PMP- og tekstvisningstilstand kan du kontrollere multimediefilernes lydstyrke.

• Thumbnail-display

1. Tryk på THUMBNAIL knappen, mens billedet vises i fuld størrelse.
2. Thumbnail-displayet fremhæver det billede, som blev vist, da du skiftede til thumbnail-display.
3. Tryk på 5-funktionsknappen for at gå til et ønsket billede.
4. Hvis du kun vil se ét billede : Tryk på forstørrelsesknappen.



[Normalt display]

Ved tryk på THUMBNAIL knappen ([])



Ved tryk på forstørrelsesknappen ([])




[Thumbnail-display]

Knap til Thumbnail () / Forstørrelse () / Volumen ()

● Forstørrelse af billedet

1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
2. Forskellige dele af billedet kan ses ved at trykke på OP/NED/ VENSTRE/ HØJRE-ikonet.
3. Ved tryk på Thumbnail knappen zoomes tilbage til det originale billede.
 - Du kan se, om det viste billede er et forstørret udsnit ved hjælp af forstørrelsesindikatoren for neden til venstre på LCD monitoren. (Hvis billedet ikke er forstørret, vises indikatoren ikke.) Du kan også se hvilken del af billedet, der er forstørret.
 - Film-sekvenser og WAV-filer kan ikke forstørres.
 - Hvis et billede forstørres, kan billedkvaliteten blive forringet.

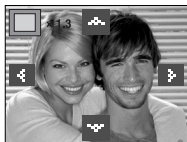


● Styring af lydstyrke:

Når en movie-sekvens, voice memo eller lydfil afspilles, kan du kontrollere lydstyrken ved hjælp af denne knap.



- Når lydoptagelsen og movie-sekvensen afspilles, vises lydstyrkeikonet.

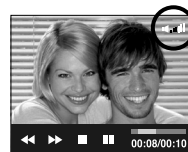


● Den maksimale forstørrelsesgrad i forhold til billedstørrelsen.

Billedstørrelse	7 ^M	6 ^M	5 ^M	5 ^M	3 ^M	1 ^M
Maksimal forstørrelsesgrad	X12.0	X11.6	X12.0	X10.1	X8.0	X4.0

• Info () -knap

- Ved at trykke på Info-knappen, vises information om det viste billede på LCD-monitoren

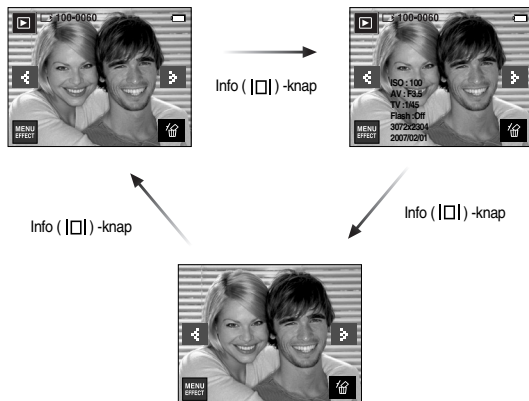

• Printer () knap

- Efter at kameraet er blevet sluttet til en PictBridge-printer, kan du udskrive billeder med denne knap.


* I visse tilfælde kan kameraet ikke tilsluttes printeren; det afhænger af printerfabrikatet.

- Efter tilslutning vises Easy printermenuen på LCD-monitoren.



• Slet () knap

- Med denne knap slettes billeder, der er gemt på memorykortet.

- Tryk på VENSTRE/ HØJRE-ikonet for at vælge et billede, du vil slette, og tryk på SLET-ikonet ().



- Vælg værdierne på undermenuen ved at trykke på OP/NED-ikonet, og tryk på OK -ikonet.
 - Hvis [NEJ] vælges : Sletningen annulleres.
 - Hvis [JA] vælges : De valgte billeder slettes.




[ENKELT BILLEDE]

• Effekter: Billedredigering

Ændring af billedstørrelsen

- Til ændring af opløsningen (størrelsen) af de optagne billeder. Vælg [START-B], [MP3-B.], hvis du vil gemme et billede som startbillede, MP3-skin.

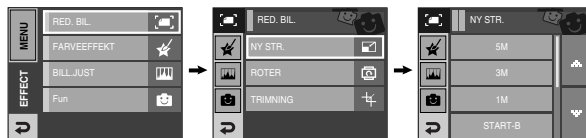

• Ændringstyper af billedstørrelsen

(● : Valgbar)



	5M	3M	1M	BRUGERB.	MP3-B.
7"	●	●	●	●	●
5"		●	●	●	●
3"			●	●	●
1"				●	●
	3M P	1M P	BRUGERB.		MP3-B.
6"	●	●			
	2M W	1M W	BRUGERB.		MP3-B.
5"	●	●			

• Effekter: Billedredigering

- En stort billede kan ændres til et mindre billede, men ikke omvendt.
- Kun størrelsen af JPG-billeder kan ændres. Størrelsen af movie-sekvenser (AVI) og lydoptagelser (WAV) kan ikke ændres.
- Du kan kun ændre opløsningen af billedfiler, der er komprimeret med JPEG 4:2:2 formatet.
- Billedet i den ændrede størrelse vil få et andet filnavn. [BRUGERB.] gemmes ikke på memorykortet men i den interne hukommelse.
- Gemmes der et nyt brugerbillede, slettes i rækkefølge det ene af de to billeder.
- Hvis hukommelseskapaaciteten er utilstrækkelig, vises meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] på LCD-monitoren, og billedet i den nye størrelse vil ikke blive gemt.

Rotation af billeder

- Du kan rotere billederne i forskellige retninger. Når afspilningen af det roterede billede er afsluttet, vender det tilbage til sin oprindelige orientering.

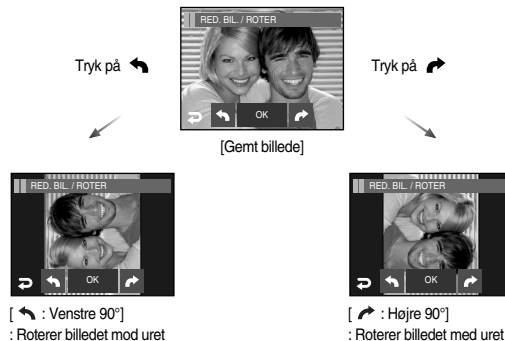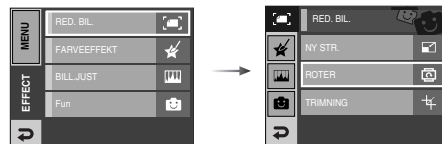


※ Hvis du viser et roteret billede på LCD-monitoren, kan der være et tomt område til venstre og højre for billedet.

• Effekter: Billedredigering

Beskæring

- Du kan vælge et udsnit af et billede og gemme det separat.

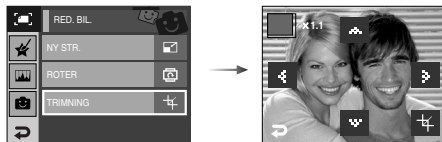

1. Vælg et billede, du ønsker at forstørre, og tryk på forstørrelsesknappen.
2. Forskellige dele af billedet kan ses ved på OP/NED/ VENSTRE/ HØJRE-ikonet.
3. Tryk på beskæringsikonet og beskæringsmenuen vises.
4. Vælg den ønskede undermenu.




- [NEJ] : Menuen til beskæring forsvinder.
- [JA] : Det beskærede billede vil blive gemt under et nyt filnavn og vist på LCD monitoren.

※ Hvis der er for lidt hukommelse til, at det beskærede billede kan gemmes, kan billedet ikke beskæres.

• Effekter: Farver

Farver

- Ved hjælp af kameraets digitalprocessor kan du tilføje billederne specielle effekter.

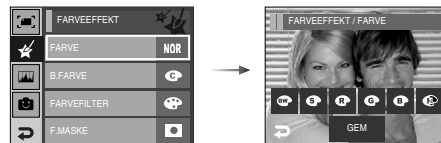

1. Vælg det ønskede farveikon og tryk på GEM-ikonet.


- SW** : De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
- S** : De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone (en skala af gulbrune farver).
- R** : De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
- G** : De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
- B** : De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
- NP** : Billedet vil blive gemt som negativ.

2. Billedet gemmes under et nyt filnavn.

• Effekter: Farver

Brugerfarve

- Du kan indstille billedets toneværdier for R (rød), G (grøn) eller B (blå).

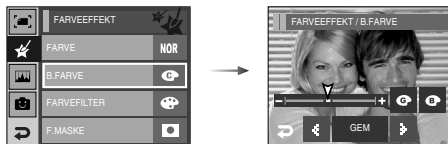


- : Vælger R, G, B
- : Ændring af værdierne



Farvefilter

- Med denne menu kan du ændre billedets farveoplysninger (undtagen Rød, Blå, Grøn og Gul) til sort og hvid.

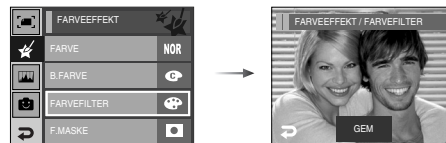


Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn.

• Effekter: Farver

Farvemaske

- Med denne menu kan du vælge en del af billedet, som du ønsker skal træde frem, mens resten af billedet vil fremstå i sort/hvid.



Vælg (), og der vil blive vist en markør til udvælgelse af område.



+,- ikon: Ændring af maskestørrelsen



Tryk på ikonet +: Masken flyttes til positionen +



Tryk på GEM-ikonet, og billedet med farvemaske gemmes med et nyt filnavn.



[Endeligt billede]


• Effekter: Billedjustering

Funktionerne for lysstyrke, kontrast, støjefekt, farvemætning og fjernelsen af røde øjne er tilgængelige med denne menu.



Styring af lysstyrke


- Du kan ændre billedernes lysstyrke.


- Vælg (), og der vil blive vist en bjælke til udvælgelse af lysstyrke.
- Du ændrer på lysstyrken ved at trykke på ikonet VENSTRE/ HØJRE.
- Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn.




• Effekter: Billedjustering

Styring af kontrast

- Du kan ændre billedernes kontrasteffekt.
 1. Vælg (), og der vil blive vist en bjælke til udvælgelse af kontrast.
 2. Du ændrer på kontrasten ved at trykke på ikonet VENSTRE/ HØJRE.
 3. Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn.

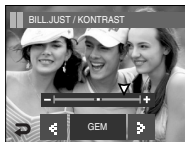


Styring af farvemætning

- Du kan ændre billedets farvemætning.
 1. Vælg (), og der vil blive vist en bjælke til udvælgelse af farvemætning.
 2. Du ændrer på farvemætningen ved at trykke på ikonet VENSTRE/ HØJRE.
 3. Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn.




Støjeffekt

- Du kan tilføje støjeffekt til billedet, så det fremstår som et gammelt fotografi.
 1. Vælg ().
 2. Billedet med støjeffekt vises. Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn, mens meddelelsen [BEHANDLER!] vises.




Fjernelse af røde øjne

- Rødøje-effekten kan fjernes fra billedet.
 1. Vælg ().
 2. De røde øjne fjernes. Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn, mens meddelelsen [BEHANDLER!] vises.



• Effekter: SJOV

- Du kan tilføje forskellige sjove effekter til det gemte billede.
- Når der trykkes på udløserknappen eller afspilningsknappen i SJOV-menuen, tages der et billede.

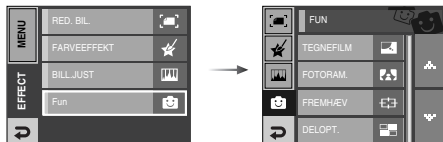

Tryk på OK-ikonet



Vælg den ønskede ramme ved at trykke på ikonet VENSTRE/HØJRE.

Du kan ændre placeringen af tekstboksen ved at trykke på ikonet ().



Du kan ændre typen og placeringen af tekstboksen ved at trykke på ikonet VENSTRE/HØJRE.



Tegneserie

- Du kan tilføje en tekstboks til billedet, så det ser ud som en tegneserie.



Vælg tegneseriemenuen ().



En tegneserieramme vil blive vist


Tryk på indstillingsikonet
Du kan tilføje det andet billede
Tryk på nyt billede-ikonet



Vælg et billede



• Effekter: SJOV


Når du har trykket på ikonet () kan du ændre typen og placeringen af tekstboksen ved at trykke på ikonet VENSTRE/ HØJRE.




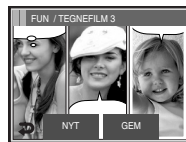
Tryk på indstillingsikonet og derefter på GEM-ikonet. Billedet gemmes under et nyt filnavn.



- Før du gemmer tegneseriebilledet, kan du ændre på det valgte billede
 1. Tryk på nyt billede-ikonet. Det valgte billede slettes. (Et vindue til valg af andet billede vises).
 2. Vælg et ønsket billede.

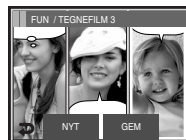

3. Tryk på ikonet () for at vælge typen og placeringen af tekstboksen og tryk på indstillingsikonet.




GEM-ikon



• Effekter: SJOV

Fotorammer

- Du kan vælge mellem 9 rammelignende kanter til et billede, du vil tage.
- Dato & klokkeslæt trykkes ikke på billedet, hvis menuen Fotoramme benyttes.

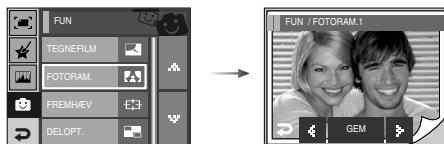

F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9

Vælg den ønskede ramme ved at trykke på ikonet VENSTRE/ HØJRE.


- Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn.



• Effekter: SJOV

Forudindstillede fokusfelter

- Du kan fremhæve en bestemt del af motivet i billedet. Motivet bliver således skarpt gengivet mod en uskarp baggrund.

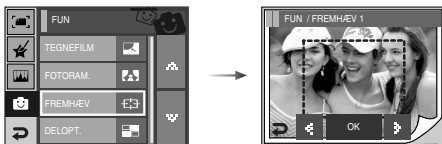

Vælg den ønskede ramme ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-ikonet og tryk på OK-knappen.



- Sådan flyttes og ændres fokusfeltet
Du kan ændre fokusfeltet efter valg af en Område-menu.
- 1. Vælg den ønskede fokusramme ved at trykke på ikonet VENSTRE/HØJRE og tryk derefter på OK-ikonet.
- 2. Vælg det ønskede felt ved at trykke på LCD-monitoren.
- 3. Tryk på GEM-ikonet og billedet gemmes med et nyt filnavn.



Ved at trykke på
OK-ikonet

[Efter ændring af feltets position]

Tryk på GEM-ikonet



• Effekter: SJOV

Sammensat billede

- Du kan kombinere 2 - 4 forskellige optagelser i et stillbillede.



- ※ Valg af 2 deloptagelser



Ved at trykke på
OK-ikonet

- ※ Tryk på LCD-monitoren der,
hvor du vil flytte billedet.

Tryk på indstillingsikonet



Tryk på nyt billede-
ikonet

Valg af det andet billede:
Tryk på skærmen

INFORMATION

- Hvis du trykker på udløser- eller afspilningsknappen, tages der et billede.

• Effekter: SJOV

Valg af det andet billede: Tryk på skærmen



2. Tryk på nyt billede-ikonet, og et vindue til valg af det andet billede vil blive vist.



Tryk på GEM-ikonet og billedet vil blive gemt.

- Efter det sidste deloptagelsesbillede er valgt, kan du ændre en del af deloptagelsesbilledet.

1. Efter det sidste billede er valgt, skal du trykke på indstillingsikonet



[Ændring af placeringen:
Tryk på skærmen]


3. Efter der er trykket på indstillingsikonet, skal du trykke på GEM-ikonet. Billedet gemmes under et nyt filnavn.



• Effekter: SJOV

Klistermærke

- Du kan tilføje forskellige klistermærker til billedet.

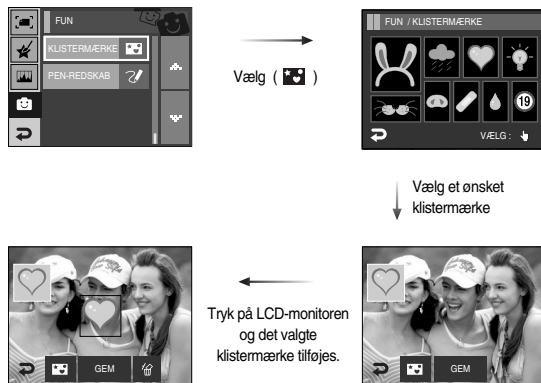


- ※ Du kan tilføje de andre klistermærker (maks. 2 klistermærker) ved at trykke på ikonet ().
- Tryk på ikonet () for at slette klistermærket.
- Tryk på GEM-ikonet for at gemme billedet.



Billedtavle

- Du kan tilføje en tekst eller linjer på det gemte billede med pegepenen.

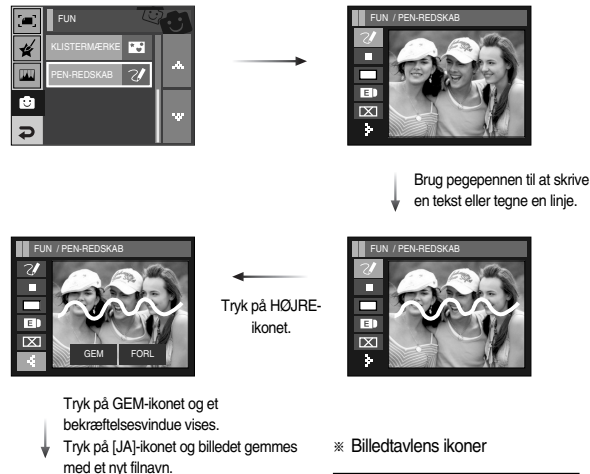



- ※ Billedtavlens ikoner




● Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-monitoren


- Afspilningsfunktionerne kan ændres på LCD-monitoren. Ved at trykke på MENU-knappen i afspilningsfunktion vises menuen på LCD-monitoren. Følgende menuer kan indstilles i afspilningsfunktion. Tryk på afspilnings- eller udløserknappen for at tage et billede efter indstilling af afspilningsmenuen.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	START DIA	-	-	s.70
	EFFEKT	FRA, EFFEKT1,2,3, Mix	-	s.71
	LYD	FRA, LYD1, 2, 3, MIN MUSIK	-	s.71
	INTERVAL	1, 3, 5, 7, 10SEK	-	s.71
	AFSPIL.	EN GANG / GENTAG PLAY	-	s.72
	VIOCE MEMO	FRA	-	s.72
		TIL		
	BESKYT	VÆLG	-	s.73
		ALLE		
	SLET	VÆLG	-	s.74
		ALLE		
	DPOF	STANDARD	EN / ALLE / AFBRYD	s.74
		INDEKS	NEJ / JA	
		STØRRELSE	EN / ALLE / AFBRYD	
	KOPI	NEJ	-	s.76
		JA	-	

- Denne menu er tilgængelig, når kameraet er tilsluttet en PictBridge-understøttende printer (direkte forbindelse til kameraet sælges separat) med et USB-kabel.

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	BILLEDER	ET BIL.	-	s.78
		ALLE BIL	-	
	PRINTSTR	AUTO	-	s.78
		POSTKORT	-	
		KORT	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	LAYOUT	AUTO	-	
		FULD	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		INDEKS	-	
	TYPE	AUTO	-	
		ALM	-	
		FOTO	-	
		H.FOTO	-	

• Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-monitoren

Menufane	Hovedmenu	Undermenu	Sekundær menu	Side
	KVALITET	AUTO	-	s.78
		KLADDE	-	
		NORMAL	-	
		FIN	-	
	DATO	AUTO	-	
		FRA	-	
		TIL	-	
	FILNAVN	AUTO	-	
		FRA	-	
		TIL	-	
	RESET	NEJ	-	s.79
		JA	-	


※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

• Diasshow ()

- Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller.
Du kan se diasshowet ved at slutte kameraet til en ekstern monitor.


- Start : Diasshowet kan startes med menuen [START].

- Hvis du vil holde pause i diasshowet, skal du trykke på LCD-monitoren.
- Hvis du trykker på ikonet ► igen, genstarter afspilningen af diasshowet.
- Tryk på ikonet ■, hvis du vil stoppe afspilning af diasshowet.

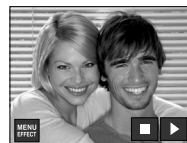


• Diasshow ()

- Effekter : Spændende overgangseffekter kan benyttes i diasshowet.

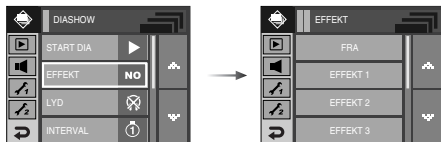

- [FRA] : Normalt display.
- [EFFEKT 1] : Billedet indtones langsomt.
- [EFFEKT 2] : Billedet indtones langsomt fra midten og ud.
- [EFFEKT 3] : Billedet kommer fra øverste venstre hjørne.
- [Mix] : Billederne skifter tilfældigt.


- B.G.M : Indstil diasshowets musik.

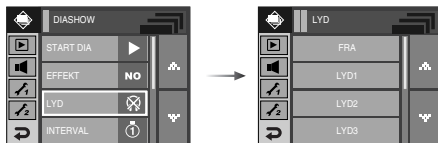

- [FRA] : B.G.M afspilles ikke.
- [LYD 1, 2, 3] : Den valgte lyd afspilles.
- [MIN MUSIK] : Brugerens valgte musik afspilles.

- Indstilling af afspilningsinterval : Indstil afspilningsintervallet for billederne i diasshowet.

- [1, 3, 5, 7, 10SEK] : Billedet vises under det indstillede interval.

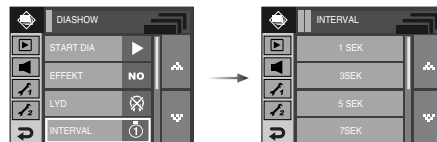

INFORMATION

- Indlæsningstiden afhænger af billedstørrelse og -kvalitet.
- Under afspilning af diasshowet er det kun det første billede af en movie-sekvens, der vises.
- Under afspilningen af et diasshow vises filer med lydoptagelser ikke.

• Diasshow ()

- Diasshowtype: Vælger typen af diasshow.



- [EN GANG] : Diasshowet standser, når det har været vist én gang.
- [GENTAG PLAY] : Diasshowet gentages, indtil du afbryder det.

• Voice memo ()

- Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.




- Tryk på udløserknappen for at begynde optagelsen, og lyd til stillbilledet vil blive optaget i 10 sekunder.
- Du kan afbryde optagelsen ved igen at trykke på udløserknappen.

● Beskyttelse af billeder

- Anvendes til beskyttelse af billeder mod utilsigtet sletning (LÅS). Du kan også fjerne beskyttelsen af tidligere beskyttede billeder (OPLÅS).

● Beskyttelse af billeder

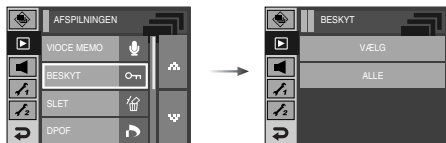


1. Vælg den ønskede undermenu.

[VÆLG] : Udvælgelsesvindue for et billede, som skal beskyttes, eller hvor beskyttelsen skal ophæves, vises.

- Vælg et beskyttet billede på LCD-monitoren.
- [EXIT] : Dine ændringer vil blive gemt, og menuen lukkes.



[ALLE] : Beskyt/fjern beskyttelsen af alle gemte billeder

- Vælg den ønskede undermenu. Menuen forsvinder, efter menuen er indstillet.
- Når du beskytter et billede, vises ikonet for låst billede () på LCD-monitoren. (Et ubeskyttet billede har ingen indikator).
- Et låst billede er beskyttet og kan ikke slettes med slettefunktionerne, men det er IKKE beskyttet mod [FORMAT]-funktionen.




• Sletning af billeder

- De ubeskyttede filer i DCIM mappen på memorykortet vil blive slettet. Husk at de ubeskyttede billeder vil blive slettet permanent.

Vigtige optagelser bør gemmes i en computer, inden du sletter dem.

Startbilledet og baggrundsbilledet er gemt i kameraets interne hukommelse (ikke på memorykortet), og det vil ikke blive slettet, selv om du sletter alle billeder på memorykortet.

• Sletning af billeder

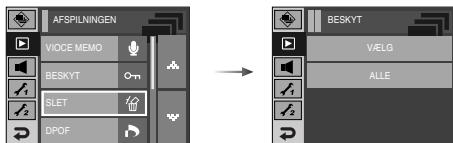

1. Vælg den ønskede undermenu.

[VÆLG]: Et vindue, hvor du kan vælge billeder til sletning, vises.

- Vælg et slettet billede på LCD-monitoren.
(✓ -markering)
- : Tryk på -ikonet for at se en bekræftelse.
Tryk på menuen [JA] og billeder med ✓ -markeringen slettes.

[ALLE]: Viser bekræftelse. Tryk på menuen [JA] og alle ubeskyttede billeder slettes. Hvis der ikke er beskyttede billeder, slettes alle billeder, og meddelelsen [INTET BILLEDER!] vises.



2. Efter sletningen skifter skærmen til afspilning.


• DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse printinformationer i memorykortets MISC mappe. Vælg de billeder, som skal udskrives, og antallet af print.

- DPOF indikatoren fremkommer på LCD monitoren, når et billede med DPOF information afspilles. Billederne kan derefter udskrives på DPOF printere eller hos de fleste forhandlere med printservice.


- Denne funktion kan ikke benyttes til film- og lydfiler.



- Selv om et memorykort ikke er isat, vises menuerne på LCD monitoren, men de kan ikke vælges.

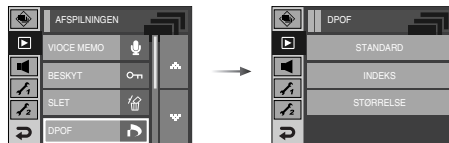

• DPOF : Standard

- Med denne funktion kan du indlæse information om, hvor mange print af et billede, du ønsker fremstillet.

1. Vælg [STANDARD]-menuen
2. Vælg den ønskede undermenu.
 - [EN] : Et vindue, hvor du kan vælge billeder til udskrivning, vises.
 - VENSTRE/ HØJRE : Vælg billede til udskrivning.
 - OP/NED : Vælg antallet af print.
 - [ALLE] : Konfigurer antallet af udskrifter af alle billeder bortset fra movie- og lydfile.
 - OP/NED : Vælg antallet af print.
 - [AFBRYD] : Annullerer printopsætningen.
3. Tryk på OK-ikonet for at bekræfte indstillingen.
Hvis DPOF-information er tilknyttet et billede, vises DPOF-indikatoren ().

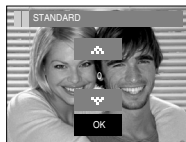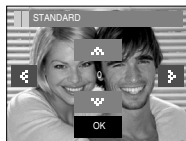

• DPOF: Indeks

- Billeder (ikke movie- og lydfile) udskrives som indeks.

1. Vælg [INDEKS]-menuen.
2. Vælg den ønskede undermenu.
 - Hvis du vælger [NEJ]: Indeksprintindstillingen annulleres.
 - Hvis du vælger [JA]: Billedet vil blive udskrevet som indeks.



• DPOF: Printstr

- Du kan specificere printstørrelsen, når du udskriver billeder, som er gemt på memorykortet. [STØRRELSE]-menuen er kun tilgængelig med DPOF 1.1-kompatible printere.

- Indstilling af printstørrelsen

1. Vælg [STØRRELSE]-menuen.

2. Vælg den ønskede undermenu ved at trykke på OP/NED-ikonet og tryk på OK-knappen.

[EN] : Et vindue, hvor du kan ændre printstørrelsen af et billede, vises.

- VENSTRE/ HØJRE : Vælg et billede.
- OP/NED : Ændring af printstørrelsen.
- OK : Dine ændringer vil blive gemt, og menuen lukkes.

[ALLE] : Udskriftsstørrelsen for alle gemte billeder ændres.

- OP/NED : Vælg en printstørrelse
- OK : Bekræft den ændrede indstilling.

[AFBRYD] : Annuller alle udskriftsstørrelsesindstillinger.

※ DPOF [STØRRELSE] sekundær menu:


Cancel, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

※ Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt længere tid at annullere udskrivningen.



• Kopiering til kort

- Hermed kan du kopiere billeder, film-sekvenser og lydoptagelser til memorykortet.

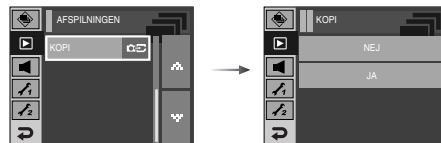

- Kopiering til memorykortet

1. Vælg den ønskede undermenu.

- [NEJ] : Annullerer Kopiering til kort.

- [JA] : Alle billeder, film-sekvenser og lydoptagelser i den interne hukommelse kopieres til memorykortet, mens meddelelsen [BEHANDLER!] vises. Efter kopieringen vender skærmen tilbage til afspilning.

INFORMATION

- Hvis denne menu er valgt, og der ikke er et memorykort i kameraet, kan du vælge [KOPI] menuen, men den kan ikke aktiveres.
- Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på memorykortet til kopiering af billederne i den interne hukommelse (450 MB), vil kun nogle af billederne blive kopieret, og meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vil blive vist. Derefter vender kameraet tilbage til AFSPILNING.
Husk at slette unødvendige filer for at frigøre plads, inden du sætter memorykortet i kameraet.
- Når du kopierer billeder fra den interne hukommelse til kortet med [KOPI], vil filen blive tildelt et nyt nummer på kortet for at forhindre en gentagelse af filnavnet. Hvis den sidste fil på memorykortet er S73R0010.jpg, begynder de kopierede filers navn med S73R0011.jpg. Efter kopiering af billederne til kortet, vil det sidst gemte billede i den sidst kopierede mappe blive vist på LCD monitoren.

• PictBridge


- Via USB-kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter PictBridge (ekstra tilbehør), og udskrive billederne direkte. Filmklip og lydfiler kan ikke udskrives.

- Indstilling af kameraet til printertilslutning

1. Forbind kameraet og printeren med et USB-kabel.
2. Vælg [PRINTER]-menuen




- Sådan tilsluttes kameraet en printer

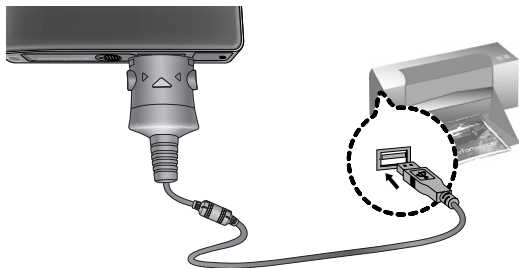

- ※ Hvis [USB]-menuen er indstillet til [COMPUTER], kan du ikke slutte en Pictbridge-kompatibel printer til kameraet via USB-kablet ved meddelelsen [TILSL. COMPUTER]. I dette tilfælde skal du fjerne kablet og foretage trin 1 og 2 igen.

- Nem udskrivning

Når kameraet er indstillet til afspilning, og du slutter det til printeren, kan du nemt udskrive billedet.

- Ved tryk på () knappen
: Det viste billede vil blive udskrevet med printerens standardindstillinger.
- Ved tryk på VENSTRE / HØJRE -ikonet
: Forrige eller næste billede vælges.



• PictBridge : Udvælgelse af billeder

- Du kan udvælge de billeder, du ønsker at benytte


- Indstilling af antal print til udskrivning

1. Tryk på menu-knappen og PictBridge-menuen vises.

2. Vælg menuen [BILLEDER]

3. Vælg den ønskede undermenu.

- Vælg [ET BIL.] eller [ALLE BIL.]. En skærm vises, hvor du kan vælge antallet af udskrift.

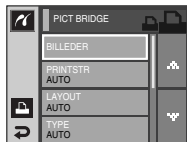

[Hvis [ET BIL.] er valgt]



[Hvis [ALLE BIL.] er valgt]

- Tryk på OP/NED-ikonet for at vælge antallet af print.
- Hvis [ET BIL.] er valgt : Brug på VENSTRE/ HØJRE-ikonet, hvis du vil vælge et andet billede. Efter valg af et andet billede, kan du vælge antallet af print af dette billede.
- Når du har valgt antallet af print: Tryk på OK knappen.
- Tryk på ↺ ikonet, hvis du vil vende tilbage til menuen uden at vælge et antal print til udskrivning.

4. Tryk på Udskriv-knappen () og billederne vil blive udskrevet.

• PictBridge : Printindstilling


- Du kan vælge menuer for papirstørrelse, printformat, papirtype, printkvalitet, tryk af dato og filnavne.

1. Tryk på Menu-knappen, og PictBridge-menuen vil vises.

2. Vælg den ønskede menu.

3. Vælg den ønskede undermenu.

De tilgængelige menuer er anført nedenfor.

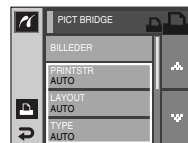


Menu	Funktion	Undermenu
PRINTSTR	Indstilling af papirstørrelsen	AUTO, POSTKORT, KORT, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT	Indstilling af antal billeder, som skal udskrives på et ark papir	AUTO, FULD, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEKS
TYPE	Indstilling af papirkvaliteten	AUTO, ALM, FOTO, H.FOTO
KVALITET	Indstilling af billedkvaliteten for det billede, som skal udskrives	AUTO, KLASSE, NORMAL, FIN
DATO	Indstilling for udskrivning med tryk af dato	AUTO, FRA, TIL
FILNAVN	Indstilling for udskrivning med tryk af filnavn	AUTO, FRA, TIL

※ Visse menupunkter understøttes ikke af alle printermodeller. Selv om et punkt ikke understøttes, vises det i menuen, men det kan ikke vælges.

• PictBridge : Reset

- DPOF Print : Til direkte udskrivning af filerne med DPOF information.


1. Vælg menuen [RESET] ved at trykke på ikonet OP/NED.
2. Vælg den ønskede undermenu.
 - [NEJ] : Annullerer udskrivningen
 - [JA] : Direkte udskrivning af billedet med DPOF-information

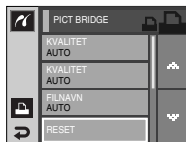


※ Visse menuer kan muligvis ikke benyttes; det afhænger af printermodellen. Selv om printeren ikke understøtter DPOF, vises menuen, men den er ikke tilgængelig.

• Lydmenu

- I setup-menuen kan du vælge kameraets grundindstillinger.


Du kan benytte setup-menuen med alle kamerafunktioner bortset fra Lydoptagelse. De med  angivne indstillinger er standard.

Funktion	Menu	Undermenu	Tilgængelig tilstand	Side
 (LYD)	LYDSTYRKE	FRA		s.80
		LAV		
		MEDIUM		
		HØJ		
	START-L	FRA		s.80
		LYD1		
		LYD 2		
		LYD 3		
	LUK. LYD	FRA		s.80
		LUK.LYD 1		
		LUK.LYD 2		
		LUK.LYD 3		
	LYDEFFEKT	FRA		s.80
		LYD 1		
		LYD 2		
		LYD 3		
	AF-LYD	FRA		s.81
		TIL		

• Lyd ()

[Lydstyrke]


- Du kan indstille lydniveauet, opstartslyden, lukkerlyden, advarselslyden og AF-lyden.

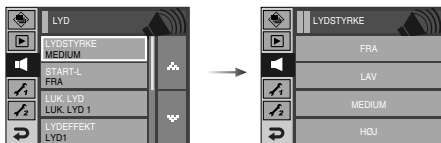

- Undermenu til [LYDSTYRKE] : [FRA], [LAV], [MEDIUM], [HØJ]

[Startlyd]


- Du kan vælge en lyd, som høres, når kameraet tændes.

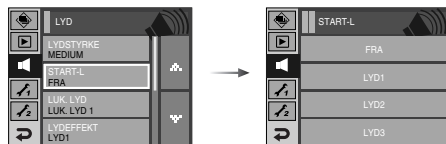

- Startlyd : [FRA], [LYD 1], [LYD 2], [LYD 3]
- Hvis startbilledet er indstillet til [FRA], aktiveres startlyden ikke, selv om du har indstillet den til [TIL].

[Lukkerlyd]


- Du kan vælge lukkerlyd.

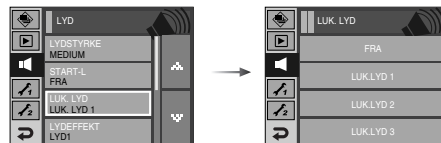

- Lukkerlyd : [FRA], [LUK. LYD 1], [LUK. LYD 2], [LUK. LYD 3]

[Lydeffekt]

- Hvis du aktiverer funktionslydene (TIL), høres forskellige lydeffekter, når kameraet tændes og knapper indtrykkes, så du er orienteret om kameraets funktionsstatus.

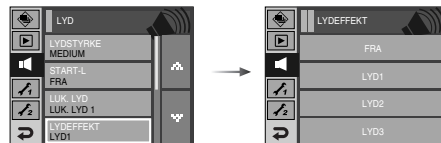


- Undermenu til [LYDEFFEKT] : [FRA], [LYD 1, 2, 3]

• Lyd ()


[AF-Lyd]


- Hvis du indstiller AF-lyden som TIL, vil lyden blive aktiveret når der fokuseres på et motiv, således at du kan være opmærksom på kameraets betjeningsstatus.

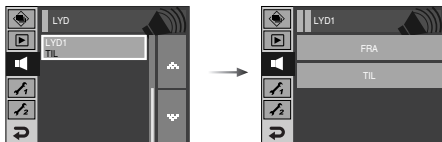


- Undermenu til [AF-LYD] : [FRA], [TIL]

• Setup-menu

- I setup-menuen kan du vælge kameraets grundindstillinger. Du kan benytte setup-menuen med alle kamerafunktioner bortset fra Lydoptagelse. De med  angivne indstillinger er standard.

Menu tab	Hovedmenu	Undermenu			Side
	FIL	RESET		SERIE	s.82
	LANGUAGE	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	s.83
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	日本語	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
		DANSK	SVENSKA	SUOMI	
		ไทย	BAHASA	عربي	
		Čeština	POLSKI	Magyar	
		Türkçe	-	-	
	DATO&TID	ÅÅ/MM/DD		MM/DD/ÅÅ	s.83
		DD/MM/ÅÅ		FRA	
	TRYK	FRA		DATO	s.84
		DATO&TID		-	
	LCD	MØRK		NORMAL	s.84
		LYS		AUTO	
	AF LAMPE	FRA		TIL	s.84
	START-B	FRA		LOGO	s.85
		BRUGERB.		-	

• Setup-menu


Menu tab	Hovedmenu	Undermenu		Side
	H. VISNING	FRA	0.5, 1, 3 SEK	s.85
	AUTOSLUK	1, 3, 5, 10 MIN	-	s.86
	LCD SPAR	FRA	TIL	s.86
	JUSTERING	-	-	s.87
	VIDEO	NTSC	PAL	s.87
	FORMAT	NEJ	JA	s.88
	RESET	NEJ	JA	s.89

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

• Setup-menu 1

[Filnavn]

- Med denne funktion kan du vælge, hvordan filerne skal navngives.

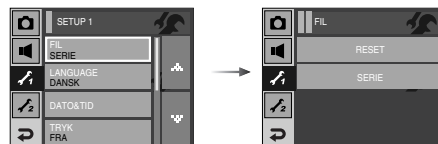


- [RESET] : Efter nulstilling tildeles næste fil nummer 0001, også efter formatering, sletning af alle filer eller isætning af et nyt memorykort.
- [SERIE] : Nye filer navngives med numre, der følger tidligere optagelser, også selv om du benytter et nyt memorykort, efter formatering eller sletning af alle filer.

- Den først oprettede mappe er 100SSCAM, og det første filnavn er S73R0001.
- Filnavnene nummereres fortløbende S73R0001 → S73R0002 → ~ → S73R9999.
- Nummeret i mappenavnet tildeles fortløbende fra 100 til 999 således: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Det maksimale antal filer i en mappe er 9999.
- Filerne på memorykortet overholder DCF (Design rule for Camera File system) formatet. Hvis du ændrer billedets filnavn, kan det muligvis ikke afspilles.

• Setup-menu 1

[Sprog]

- Du kan vælge mellem forskellige sprog på LCD-monitoren.
Selv om batteriet fjernes og isættes igen, husker kameraet indstillingen af sproget.

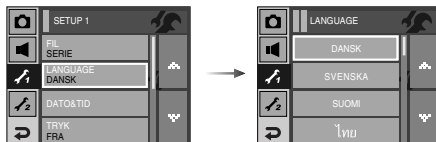


- Undermenuen [SPROG] :

Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, S kinesisk, T kinesisk, japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, thai, moderniseret malajisk/indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk, ungarsk og tyrkisk.

[Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat]

- Du kan ændre dato/klokkeslæt, som vil blive vist på billederne samt datoformatet.


- Datoformat : [ÅÅ/MM/DD], [MM/DD/ÅÅ], [DD/MM/ÅÅ], [FRA]

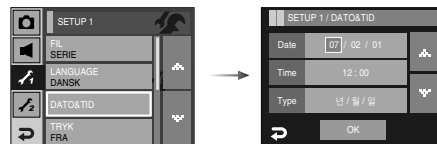

• Setup-menu 1

[Indfotografering af tidspunktet for optagelsen]

- Dato/klokkeslæt kan indfotograferes på stillbilleder.

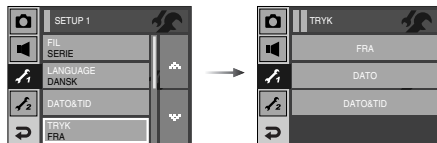

● Undermenuer

[FRA] : Dato/Klokkeslæt vil ikke blive indfotograferet på billedet.


[DATO] : Kun datoen vil blive indfotograferet på billedet.

[DATO&TID] : Dato/klokkeslæt vil blive indfotograferet på billedet.

- ※ Dato/klokkeslæt indfotograferes i nederste højre hjørne af billedet.
- ※ Indfotograferingen kan kun foretages på stillbilleder (ikke billeder, som er taget med effekten Fotorammer).
- ※ Afhængig af producent og printindstilling, kan datoen på et billede ikke blive udskrevet korrekt.

[LCD lysstyrke]


- Du kan ændre LCD lysstyrken.

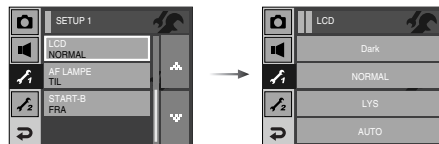

- [LCD] undermenu : MØRK, NORMAL, LYS, AUTO

[Autofokuslampe]

- Du kan til- eller frakoble autofokuslampen.

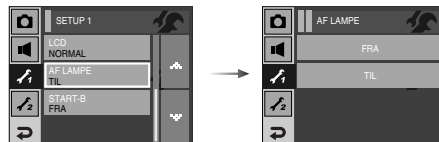

● Undermenuer


[FRA]: AF lampen lyser ikke under svage lysforhold.

[TIL] : AF lampen lyser under svage lysforhold.

• Setup-menu 1

[Startbillede]

- Du kan vælge et hvilket som helst billede, som vises på LCD monitoren.

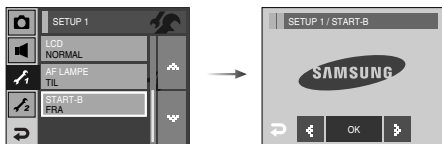


● Startbillede : [FRA], [LOGO], [BRUGERB.]

- Du kan vælge et gemt billede til startbillede med [BRUGERB.] i [NY STR.] menuen under afspilning.
- Startbilledet kan ikke slettes med [SLET] eller [FORMAT] menuen.
- Brugerbillederne vil blive slettet med [RESET] menuen.

• Setup-menu 2

[Quick View]

- Hvis du aktiverer Quick View inden optagelsen, kan du se det billede, du netop har taget på LCD monitoren i det tidsrum, som er valgt i [H. VISNING] setup. Quick View kan kun benyttes til stillbilleder.

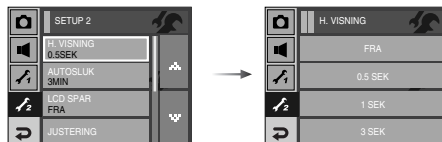


● Undermenuer

- [FRA] : Quick View funktionen kan ikke aktiveres.
- [0,5, 1, 3 SEK] : Det optagne billede vises i det valgte tidsrum.

• Setup-menu 2

[Automatisk afbryder]

- Denne funktion slukker automatisk kameraet efter en vis tid for at spare på batteriet.

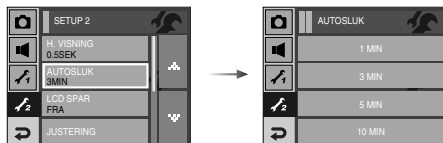


• Undermenuer

[1, 3, 5, 10 MIN] : Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke har været benyttet i det specificerede tidsrum.

- Indstillingen af den automatiske afbryder vil blive bevaret efter udskiftning af batteriet.
- Den automatiske afbryderfunktion fungerer ikke, hvis kameraet er indstillet til PC-/printerfunktion, afspiller et diasshow, en lydoptagelse/movie-clip/mp3/PMP/tekstfiler og er indstillet til deloptagelser.

[LCD Spar]

- Hvis du sætter [LCD SPAR] som Til, og kameraet ikke benyttes i det angivne tidsrum, vil der automatisk blive slukket for LCD-monitoren.

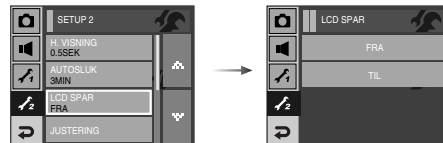

• [LCD SPAR] undermenu:


[FRA]: Autosluk-funktionen er frakoblet.

[TIL] : Hvis du har valgt [LCD SPAR], og kameraet ikke har været benyttet i den specificerede tid (cirka 30 sekunder), går kameraet automatisk i dvaletilstand (LCD-monitoren: FRA, Lampe for kamerastatus: blinker).

• Setup-menu 2

[Justering]

- Denne menu øger pegepensens følsomhed.
Tryk på pegefeltet på LCD-monitoren med pegepenen.

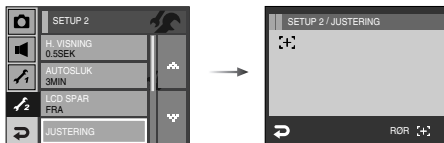


- ※ Efter at have trykket på pegefeltet tre gange er menuen indstillet, og live-billedet vises.

- ※ Når du justerer LCD-monitoren skal du trykke præcist på justeringspunktet; i modsat fald bliver menuerne på LCD-monitoren ikke valgt eller indstillet.


[Valg af videotype]

- Movie-udgangssignalet fra kameraet kan indstilles til NTSC eller PAL.
Valget afhænger af hvilket udstyr (monitor, TV osv.), kameraet er tilsluttet. PAL understøtter kun BDGHI.

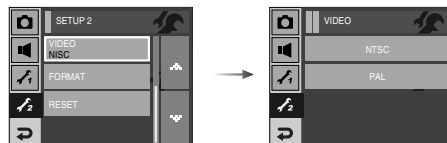

■ Tilslutning til en ekstern monitor

Når kameraet er tilsluttet en ekstern monitor under optage- eller afspilningstilstanden, vil billedet (film eller stillbillede) være synligt på den eksterne skærm, og LCD-monitoren slukkes. Ved tilslutning til en ekstern monitor, er der nogle funktioner, der ikke er tilgængelige.

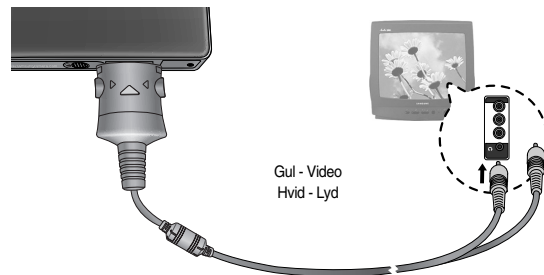


• Setup-menu 2

- NTSC : U.S.A, Canada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexico.
- PAL : Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyskland, Østrig.
- Når man bruger et TV eller en ekstern skærm, skal man vælge den eksterne eller AV-kanalen på TVet.
- Der vil være en digital lyd på den eksterne skærm, men dette er ikke en fejlfunktion.
- Hvis billedet ikke er i midten af skærmen, skal man bruge TV-kontrollerne til at centrere det.
- Når kameraet er sluttet til en ekstern monitor, vil nogle dele af billederne ikke blive vist.
- Efter at have været tilsluttet en ekstern monitor kan det tage noget tid, før handlingen på berøringsskærmen genkendes. Brug den eksterne monitor korrekt ved hjælp af en pegepen.
- Følgende funktioner er tilgængelige ved tilslutning til en ekstern monitor:
 - ① Valg af afspilningstype (stillbillede, movie-clip og lyd)
 - ② Afspilning af stillbillede/movie-clip/lydoptagelse
 - ③ Diasshow (afspillet med værdien, der er indstillet før tilslutning til ekstern monitor)
 - ④ Valg af stillbillede/movie-clip/lydfil i tilstanden delt skærm
 - ⑤ Billedforstørrelse
 - ⑥ Sletning af stillbillede/movie-clip/lydfil
 - ⑦ PMP-afspilningsfunktion (afspillet med værdien, der er indstillet før tilslutning til ekstern monitor)

[Formatering af hukommelsen]

- Benyttes til formatering af den interne hukommelse og memorykort.
Hvis du vælger [FORMAT], vil alle billeder, inklusive beskyttede billeder, blive slettet. Husk at overføre vigtige billeder til din computer først, inden du formaterer hukommelsen.

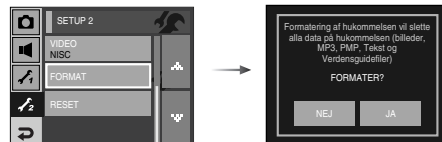

● Undermenuer

[NEJ] : Hukommelsen vil ikke blive formateret.

[JA] : Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og hukommelsen bliver formateret.
Hvis du benytter FORMAT funktionen under afspilning, vises meddelelsen [INTET BILLEDE!].


Husk at benytte FORMAT funktionen til følgende memorykort.

- Et nyt memorykort eller et uformateret memorykort.
- Et memorykort som rummer filer, kameraet ikke genkender, eller billeder, som er taget med et andet kamera.
- Formatér altid memorykortet med kameraet. Hvis du isætter et memorykort, der er formateret med et andet kamera, en kortlæser eller en computer, vises meddelelsen [KORTFEJL!].

• Setup-menu 2

[Initialisering]

- Alle menu- og funktionsindstillinger vil blive tilbagesat til standardværdierne. Værdierne for DATO&TID, LANGUAGE og VIDEO vil dog ikke blive ændret.

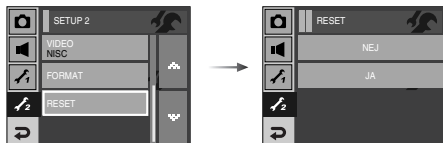

• Undermenuer

[NEJ] : Standardværdierne vil ikke blive indstillet.


[JA] : Alle standardværdier vil blive indstillet.

• Funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER

- Dette kamera har indbygget MP3, TEKSTVISER & PMP program. Du kan når som helst tage billeder, lytte til MP3 filer, se movie-sekvenser og video. For at benytte PMP skal du konvertere multimedia-filen med Digimax Converter. I TEKST-funktion kan du se teksten på LCD-skærmen, mens du lytter til MP3-musik.
- Hvis filnavnet er over 94 (2 Byte sprog som f.eks. koreansk, kinesisk, osv.) eller 188 (1 Byte sprog som f.eks. engelsk) tegn, vil filnavnet ikke blive vist i afspilningslisten.

■ MP3, PMP, Tekstvisning, Verdensguide

Du kan vælge en multimediefunktion ved at dreje LCD-monitoren (s.16)

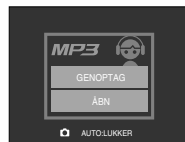

• Funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER

Download af filer

- Hvis du vil bruge funktionerne og MP3, PMP og TEKSTFREMVISER, skal MP3-, PMP- (multimedia-) og TEKST-filer være gemt i kameraets interne hukommelse eller på memorykortet.

1. Gem de ønskede filer på din pc.
2. Tilslut kameraet til din pc ved hjælp af USB-kablet, og tænd kameraet.
3. Åbn Windows Stifinder, og find [ikke-permanent disk].
4. Opret en mappe på den ikke-permanente disk.

- MP3 funktion : [MP3]



- PMP-funktion : [PMP]





- TEKSTVISER-funktion : [TEKST]



INFORMATION

- Vær opmærksom på copyright-bestemmelserne, hvis du kopierer MP3 & multimedia-filer.
- Dette kamera kan kun afspille MP3 filer med MP3 funktionen og SDC filer (modificeret XviD MPEG4 video / MPEG Layer2 audio type) med PMP funktionen.
- Hvis en fil ikke kan afspilles med kameraet, kan du konvertere den til et understøttet filformat med Digimax Converter. (s.117)
- Der kan gemmes op til 254 filer i en mappe.
- Du kan oprette op til 100 undermapper i rodbiblioteket.
- Du kan ikke oprette 2 undermapper til undermapperne.

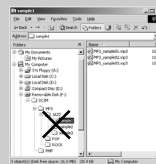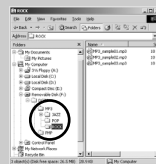

5. Vælg de filer, du vil gemme, og kopier dem til hver mappe.

Start af funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER

- Indsæt det memorykort, der indeholder MP3-, PMP- og TEKST-filer. Dette kamera har en intern hukommelse på 450 MB, og du kan derfor også gemme filerne i den interne hukommelse.

1. Vælg den ønskede multimedia-funktion. (s.16)
2. Der vises en menu som vist.

[GENOPTAG]: husker det seneste stoppede billede.

MP3-funktion : afspiller fra starten af filen.

PMP-funktion : afspiller fra det seneste billede.

TEKSTFREMVISER-funktion :

afspiller fra det seneste billede

[ÅBN]: Gennemsynsmenuen vises, så du kan vælge den ønskede fil



3. Vælg den ønskede fil, og tryk på knappen OK. Derefter afspilles filen.





[PMP-funktion]




[MP3-funktion]

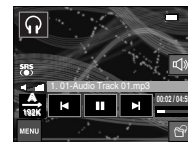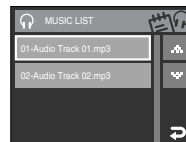

[PMP-funktion]

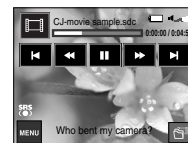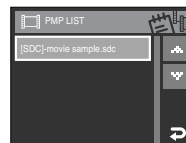

[TEKSTVISER-funktion]

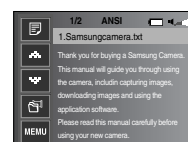



• Start af funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER

INFORMATION


- Afspilningslisternes rækkefølge i gennemsynsmenuen og rækkefølgen for de filer, der er gemt i hukommelsen, er den samme.
- En titel som er kodet med et sprog, der ikke understøttes, vises som "-----".
- Den automatiske slukfunktion aktiveres ikke, hvis der afspilles en fil.
- Hvis der er mere end 100 filer i hukommelsen, er kameraet lidt længere om at behandle MP3/PMP-funktionen.
- Hvis der ikke er nogen aktivitet i den angivne tid (omkring 30 sek.) i funktionen MP3 / TEKSTVISER (B.G.M : Fra, Autorul : Fra), slukkes LCD-monitoren automatisk og kameraets statuslampe blinker. Tryk på en af kameraknapperne, bortset fra hovedkontakten, for at bruge kameraet igen.
- Afspilning af VBR-filer (Variable Bit Rate) En VBR-fil varierer mængden af outputdata i hvert tidssegment baseret på inputdataenes kompleksitet i det pågældende segment. Når de VBR-kodede filer afspilles, vil LCD-skærmen se ud som vist.
 - VBR-ikonet vises i stedet for bithastighedskonet.
 - Tidslinjen vises ikke.
 - Afspilningstiden vises, men den totale tid vises ikke.
- I PMP-funktion kan ingen af kameraets knapper (med undtagelse af tænd/sluk-knappen) betjenes i 2 sekunder fra starten og slutningen af multimediefilen.
- Hvis en MP3-fil ikke afspilles korrekt, kan du downloade et gratis MP3-konverteringsprogram og konvertere den, før du bruger MP3-filen på kameraet.

• Indikator på LCD monitoren under brug af MP3/PMP/TEKSTVISER funktionen

- LCD-monitoren viser information om MP3-, multimedia- og -tekstfiler.

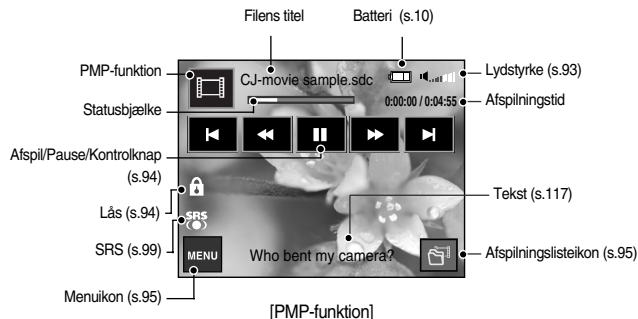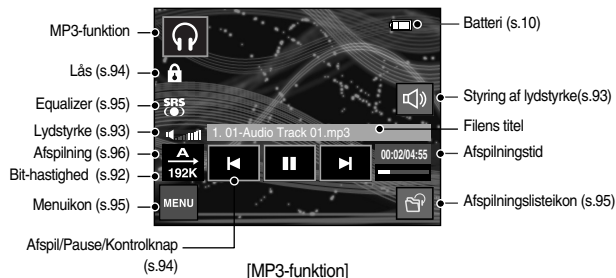

• Indikator på LCD monitoren under brug af MP3/PMP/TEKSTVISER funktionen

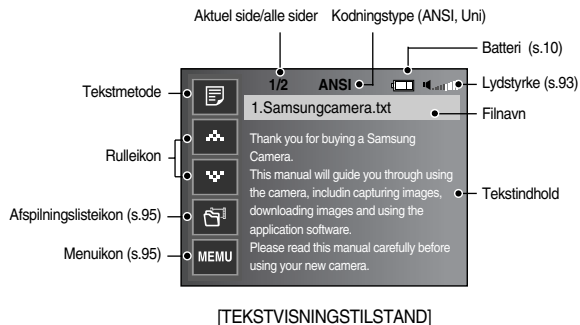

- ※ Kodningstype: ANSI(American National Standards Institute) type, Uni (Unicode) type
 - Når ANSI-kodningstypen vises: Indstil sproget for TEKSTVISER-menuen for at se teksten. Indstil sprogmenuen til samme sprog som operativsystemet, teksten blev skrevet i.
 - Når UNI-kodningstypen vises: Tekstfilen vil blive vist med en sprogmenu.
- ※ Hvis tekstfilen er større end 10 MB, kan det tage længere tid at vise tekstfilen. Opdel tekstfilen for at forkorte indlæsnings tiden.

• Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet

Volumeknap/ikon








- Du kan indstille lydstyrken med denne knap. Der findes 0 ~ 30 trin.
 - Mute () : dæmper lyden



※ I MP3-funktion kan du kontrollere lydstyrken med knapperne +/-, når LCD-monitoren ikke er drejet.

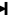

Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet


AFSPIL / PAUSE / Kontrollknapp   

- Under afspilning af en fil kan du holde pause ved at trykke på  ikonet. Når du igen trykker på knappen, genoptages afspilningen.
- MP3 funktion
Du kan søge MP3 filer ved at trykke på   ikonet.
Når en MP3-fil afspilles, kan du ikke søge den ønskede del af MP3-filen.
- PMP funktion
Du kan søge multimedie-filer ved at trykke på   ikonet.
Og du kan søge et ønsket sted i filen under afspilningen ved at trykke på   ikonet.
- TEKSTVISER-funktion
Når tekstlistemenuen vises : Vælg en ønsket tekstfil ved at trykke på OP/NED ikonet.
Når teksten vises : Tryk på OP/NED-ikonet og forrige/næste side af filen vil blive vist.

Låseknapp  

- Hvis du trykker på låseknappen i mere end 1 sekund låses kameraets betjeningsknapper.

- Hvis betjeningsknapperne er låst, kan de ikke benyttes under afspilningen. Hovedkontakten, videosignalet, USB-tilslutningen og LCD-funktionerne kan dog benyttes/indstilles.

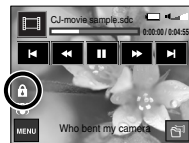

- Når du igen trykker på låseknappen eller slukker/tænder kameraet, låses der op for betjeningsknapperne.


• Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet


Equalizer-ikon

- Brugeren kan vælge en passende lyd med denne indstilling.
 - Tryk på Equalizer-ikonet og vælg enten <SRS>, <Normal>, <Live>, <Klassisk>, <Jazz>, <Dance> eller <Rock>.



Knap til afspilningsliste

- Under afspilningen af en multimediale-fil kan du vælge en anden fil i browseren.
 - Tryk på afspilningsliste-knappen () under afspilning af en multimediale-fil.
 - Den aktuelle afspilningsliste er fremhævet.
 - Vælg den ønskede fil, og filen afspilles.

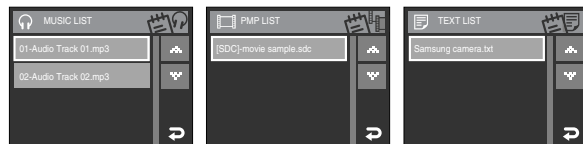






[MP3 funktion]

[PMP funktion]





[TEKSTVISER-funktion]

• Indstilling af afspilningsfunktionen ved hjælp af LCD-skærmen

- MP3 / PMP / TEKSTVISER funktionerne kan ændres på LCD monitoren. Tryk på MENU knappen for at vise menuen på LCD monitoren.

	Menufane	Hovedmenu	Undermenu		Side
MP3		AFSPIL	AFSP. ALLE	GENT. ENK.	s.96
			GENT. ALLE	TILFÆLDIG	
			TILF.GENTAG	-	
		MP3-B.	STANDART 1	STANDART 2	s.96
			B.-SKIN 1	B.-SKIN 2	
		DIASHOW	AFSPIL	PLAY / GENTAG PLAY	s.97
			INTERVAL	2, 3, 5 SEK	s.97
PMP		SØGER	NORMAL	30SEK	s.98
			1MIN	3MIN	
			5MIN	10MIN	
		SRS	FRA	TIL	s.99

• Indstilling af afspilningsfunktionen ved hjælp af LCD-skærmen

TEKST -VISER	Menufane	Hovedmenu	Undermenu			Side
		AUTOMATISK RULNING	FRA		0.8 SEK	s.99
			1.1 SEK		1.4 SEK	
			1.7 SEK		2.0 SEK	
			2.3 SEK		-	
		MP3 BGM	FRA		TIL	s.100
		Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	s.100
			DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
			简体中文	繁體中文	日本語	
			РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
			DANSK	SVENSKA	SUOMI	
			BAHASA	Čeština	POLSKI	
			Magyar	Türkçe	-	
Slet		SLET	VÆLG		ALLE	s.98

※ Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.

Afspilning


- Du kan vælge forskellige gentage- og blandingsfunktioner.
Funktionen vedrører kun den valgte mappe.



- [AFSP. ALLE] : afspiller et enkelt nummer én gang.
 [GENT. ENK.] : afspiller et enkelt nummer gentagende gange.
 [GENT. ALLE] : afspiller alle numre i mappen gentagende gange.
 [TILFÆLDIG] : afspiller alle numre i mappen én gang i tilfældig rækkefølge.
 [TILF.GENTAG] : afspiller alle numre i mappen i tilfældig rækkefølge.

MP3-afspillerens tema


- Du kan indstille MP3-afspillerens tema
 [STANDART1, 2] : Standardtemaet indstilles.
 [B.-SKIN1,2] : Der indstilles et billede, som er oprettet via menuen
 [MP3-B.] (s.56).

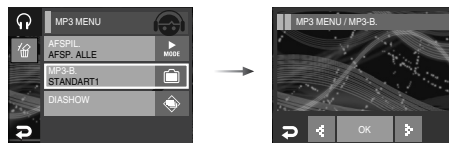

● Indstilling af afspilningsfunktionen ved hjælp af LCD-skærmen

Afspilning af diashowet

- Mens en MP3 fil afspilles, vises optagne billeder kontinuerligt på LCD monitoren.

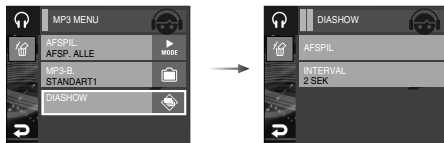

[PLAY] : Vis billederne én gang.
[GENTAG PLAY] : Vis billederne kontinuerligt.



- ※ Når afspilningen er færdig, stopper diashowet.
- ※ Hvis du vil holde pause i diashowet, skal du trykke på LCD-monitoren.

Indstilling af interval for diashow

- Du kan vælge afspilningsintervallet for et diashow, som kører under MP3 funktionen.
- Vælg et interval på 2, 3 eller 5 sekunder.



Indstilling af optagelse under MP3 funktionen




- Du kan fotografere og lytte til MP3 filer samtidigt.
 1. Tryk på udløserknappen, og MP3 stand-by ikonet vises.
 2. Tryk på udløserknappen, og et billede vil blive taget.



- ※ Tryk på funktionsikonet og en menu vises.
Tryk på Auto-ikonet og den automatiske optagetilstand aktiveres.




INFORMATION

- AUTO metodens standardindstillinger (3^m ,  ,  , ) er låst. Dette kan ikke ændres.
- Funktionen kan kun benyttes, når du har sat et memorykort i kameraet. Nogen gange vil næste fil blive afspillet, når du trykker på udløserknappen, selv om et memorykort er isat.
- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 10 sekunder i mp3-funktion, aktiveres mp3-tilstanden.

● Indstilling af afspilningsfunktionen ved hjælp af LCD-skærmen

Slet   

- Filer, der er gemt på memorykortet, slettes. Med MP3-funktion er det kun MP3-filer, der slettes. Med PMP-funktion er det kun multimediefiler, der slettes. I TEKSTVISNINGS-funktion slettes TEKST-filer.


1. Tryk på ikonet menu og ().



2. Vælg den ønskede menu.


[VÆLG]: Du kan vælge en fil fra afspilningslisten og slette den.

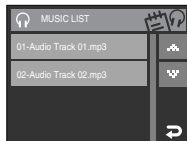

- [NEJ] : Sletningen annulleres
- [JA] : Sletter den valgte fil.




[ALLE]: Et vindue til bekræftelse af sletningen vises. Tryk på ikonet [JA] og alle filer slettes.



Søgning 

- Du kan vælge, hvor stort et tidsinterval der skal springes over, når du søger i en film-sekvens ved at trykke på   ikonet. På denne måde kan du nemt finde det ønskede billede i sekvensen.

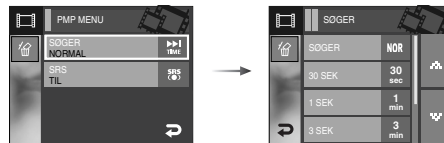


[NORMAL] : Når du trykker på dette ikon, springes der over ramme for ramme. (2-32x)

[30 SEK, 1, 3, 5, 10 MIN] : Spring det valgte tidsrum over, når du trykker på VENSTRE / HØJRE ikonet.

Indstilling af afspilningsfunktionen ved hjælp af LCD-skærmen

SRS

- Du kan vælge forskellige 3D-lyde (tredimensional multilyd).

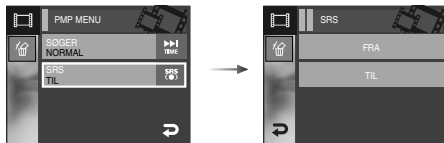

[FRA] : annullerer SRS.

[TIL] : vælger SRS.

Automatisk rulning

- Den afspillede tekst vil rulle automatisk og blive vist på LCD-monitoren.



[FRA] : Teksten vil ikke rulle automatisk.

※ Tryk på OP/NED-ikonet for at bruge funktionen Automatisk rulning.

[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 SEK]

: Teksten vil rulle automatisk. Intervallet er markeret på hvert menuikon.

● Indstilling af afspilningsfunktionen ved hjælp af LCD-skærmen

MP3 BGM-indstilling

- Du kan afspille MP3-filer, mens teksten afspilles.



[FRA] : Du kan ikke afspille MP3-filer.

[TIL] : Når teksten afspilles, kan du afspille MP3-filer.

※ De sidst afspillede MP3-filer vil blive åbnet.

Sprogindstilling

- Du kan indstille sproget for OS (operativsystem), hvori tekstfilen blev lavet.



- Hvis tegnene i teksten ikke vises korrekt, skal du åbne filen med Windows 2000 eller senere og gemme den igen. Vi anbefaler at bruge Notesblok og gemme den som ANSI-kodningstype.
- Visse unikke tegn vil muligvis ikke vises korrekt på kameraet.
- Indkod tekstfilerne som standardtype. I modsat fald kan nogle tegn ikke vises korrekt.

Verdensguide

- Du kan få nyttig rejseinformation rundt omkring i verden.
- Koreansk, engelsk og kinesisk information er tilgængelig, og sproget kan variere afhængig af salgsregionen.
- Du kan downloade guideinformationen fra Samsung Camera's webside.

Download guideinformationen

- For at du kan anvende Verdensguidefunktionen, skal turinformatiionsfilen være gemt på kameraets interne hukommelse.
1. Besøg <http://www.samsungcamera.com> og vælg den guideinformation, du vil have.
2. Download filen til computeren og udpak den.
3. Tilsæt og tænd for kameraet og computeren.
4. Åbn Windows Stifinder (Explorer). Find den aftagelige disk.
5. Lav en [TUR]-mappe på den aftagelige disk.



6. Vælg den fil, du vil have, og kopiér den til den aftagelige disk.

Verdensguidefunktion

- Vælg verdensguidefunktion



Start verdensguide




Vælg sted.



Vælg land.



Vælg stat.

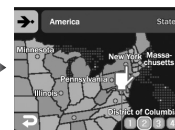


Vælg by.

Verdensguide



Vælg tursted.

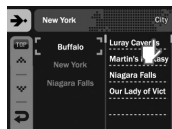

Der vises turguideinformation.
Vælg tursted.

※ Ikon for turguidefunktion




Du kan få detaljerede oplysninger og se billeder ved at trykke på hvert ikon.



Se billede



Stedguide

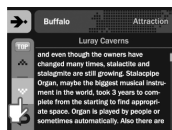

INFORMATION

- Det kan tage lang tid at gemme oplysningerne om et sted. Gem al information om stedet i rækkefølge.
- Hvis de downloadede filer ændres på en ikke-officiel måde, kan filerne ikke afspilles på kameraet.
- Formatering af kameraet sletter alle data på hukommelsen (inklusive beskyttede billeder, Movies, Multimediefiler og Turinformation). Kopier filerne til en computer, før hukommelsen formateres.
- Hvis der ikke er nogen relateret stedinformationsfil på hukommelsen, kan stedmenuen vises, men den kan ikke vælges.

• Vigtige bemærkninger

Vær opmærksom på følgende!

- Udstyret rummer elektroniske præcisionskomponenter. Brug eller opbevar ikke udstyret under følgende forhold.
 - Hvor det kan blive udsat for store ændringer i temperatur og fugtighed.
 - Hvor det kan blive udsat for støv og snavs.
 - Hvor det kan blive udsat for direkte sollys eller høje temperaturer (f. eks. i en bil i solen).
 - Hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller vibrationer/stød.
 - Hvor det kan blive udsat for eksplosive eller brandfarlige dampe.
- Opbevar ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for støv, kemikalier (som naftalin eller malkugler), høje temperaturer eller fugtighed. Opbevar kameraet i en forseglet beholder (plastpose) med lidt fugtsugende salt, hvis det ikke skal benyttes i længere tid.
- Sand kan være særligt skadeligt for kameraer.
 - Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du benytter det på stranden.
 - Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.
- Håndtering af kameraet
 - Pas på ikke at tabe kameraet eller udsætte det for stød eller vibrationer.
 - Beskyt den store LCD monitor mod stød. Kameraet bør opbevares i sit etui, når det ikke er i brug.
 - Pas på ikke at dække for objektivet eller flashen, når du fotograferer.
 - Dette kamera er ikke vandtæt.
 - Håndtér ikke kameraet med våde hænder. Du risikerer at få et elektrisk stød.
 - Pas på, der ikke kommer vand eller sand i kameraet, hvis du benytter det på stranden.
 - Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.

- Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
 - Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige omgivelser, kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske kredsløb. Hvis dette sker: Sluk kameraet, og vent mindst 1 time til al fugtighed er fordampet. Der kan også dannes kondens i memorykort. Hvis dette sker: Sluk kameraet, og fjern memorykortet. Vent til al fugtighed er fordampet.
- Pas på objektivet
 - Hvis objektivet rettes direkte mod solen, kan billedsensoren blive beskadiget.
 - Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets overflade.
- Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå en elektrisk afladning. Det er en god idé at fjerne batteriet og memorykortet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.
- Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det slukke af sig selv for at beskytte memorykortet.
- Pleje af kameraet
 - Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til FORSIGTIGT at rengøre objektivet og LCD monitoren. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du benytte linsepapir, som er vædet med en dråbe objektivrengsevæske. Rengør kamerahuset med en blød klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt med opløsningsmidler som benzol, insektdræbende midler, fortyndere etc. Dette kan skade kamerahuset og påvirke kameraets ydeevne. Hårdhændet behandling kan skade LCD monitoren. Sørg for at undgå beskadigelser, og opbevar kameraet i tasken, når det ikke er i brug.

• **Vigtige bemærkninger**

- **FORSØG IKKE** at adskille eller modificere kameraet.
- I visse tilfælde kan statisk elektricitet udlade flashen. Dette er ikke skadeligt for kameraet og er ikke en fejlfunktion.
- Når billederne up- eller downloades, kan de overførte data blive berørt af statisk elektricitet. I dette tilfælde skal du fjerne USB-kablet og tilslutte det igen, før du forsøger at overføre igen.
- Kontrollér altid kameraet inden vigtige optagelser.
 - Tag prøvebilleder, og husk ekstra batterier.
 - Samsung påtager sig intet ansvar for tab eller skader som følge af kamerafejl.
- Brug ikke hoved-/øretelefoner, mens du kører bil eller cykler. Det kan give anledning til trafikuheld.
- Lyden i hoved-/øretelefoner bør ikke være for høj. Du kan skade din hørelse.

• **Advarselsindikator**

- Flere advarsler kan fremkomme på LCD monitoren:

KORTFEJL!

- Der er fejl på memorykortet
 - Sluk kameraet, og tænd det igen
 - Isæt memorykortet igen
 - Isæt og formatér memorykortet (s.88)

KORT LÅST!

- Memorykortet er låst
 - SD memorykort : Skyd omskifteren til skrivebeskyttelse mod toppen af kortet.

INTET KORT!

- Der er intet memorykort i kameraet
 - Sluk kameraet
 - Isæt memorykortet
 - Tænd kameraet

INTET BILLEDE!

- Der er ingen billeder i hukommelsen
 - Tag billeder
 - Isæt et memorykort med billeder

FILFEJL!

- Filfejl
 - Slet filen
- Der er fejl på memorykortet
 - Kontakt et servicecenter

SVAGT BATTERI!

- Batteriet har lav kapacitet
 - Isæt et opladet batteri

• Advarselsindikator

SVAGT LYS!

- Hvis du fotograferer i mørke omgivelser
→ Brug flash, når du fotograferer

ANTAL FOR HØJT

- Hvis du har valgt for mange billeder i PictBridge-menuen
→ Vælg et muligt antal billeder

DCF Full Error!

- Brud på DCF-formatet
→ Kopiér billederne til en PC og formatter hukommelsen.

• Inden du kontakter et servicecenter

■ Kontroller venligst følgende

Kameraet kan ikke tændes

- Batteriet har lav kapacitet
→ Isæt et opladet batteri
- Batteriet er forkert isat
→ Isæt batteriet med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger
- Der er ikke et genopladeligt batteri i kameraet
→ Isæt batteriet, og tænd kameraet

Kameraet slukkes under brugen

- Batteriet er opbrugt
→ Isæt et opladet batteri
- Den automatiske afbryder har slukket kameraet
→ Tænd kameraet igen

Batteriet aflades hurtigt

- Kameraet benyttes ved lav temperatur
→ Opbevar kameraet lunt (f. eks. inden for jakken eller frakken), og tag det kun frem, når du skal fotografere

Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på udløserknappen

- Der er ikke tilstrækkelig hukommelse
→ Slet unødvendige filer
- Memorykortet er ikke formateret
→ Formatér kortet (s.88)
- Memorykortets kapacitet er opbrugt
→ Isæt et nyt memorykort
- Memorykortet er låst
→ Se fejlmeddelelsen [KORT LÅST!]
- Kameraet er slukket
→ Tænd kameraet
- Batteriet er opbrugt
→ Isæt et opladet batteri
- Batteriet er forkert isat
→ Isæt batteriet med (+) og (-) polerne i de rigtige retninger

Kameraet blokerer pludselig under brugen

- Fejlfunktion i kameraet
→ Tag batteriet ud, isæt det igen, og tænd kameraet

Billederne er utydelige

- Et billede blev taget uden indstilling af den korrekte makrofunktion
→ Vælg en passende makrofunktion, så billedet bliver skarpt.
- Motivet er uden for flashområdet
→ Sørg for, at motivet er inden for flashområdet
- Objektivet er snavset eller fedtet
→ Rens objektivet

• Inden du kontakter et servicecenter

Flashen udlades ikke

- Flashen er koblet fra
→ Aktivér flashen
- Kamerafunktionen kan ikke benyttes med flash
→ Se instruktionerne om brug af flashen (side 28)

Dato/klokkeslæt viser forkert

- Dato/klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har genindstillet standardværdierne
→ Genindstil dato/klokkeslæt

Betjeningsknappene virker ikke

- Kamerafejl
→ Tag batteriet ud, isæt det igen, og tænd kameraet

En kortfejl er opstået, mens memorykortet sidder i kameraet

- Forkert kortformat
→ Formatér memorykortet

Billederne kan ikke afspilles

- Forkert filnavn (ikke DCF format)
→ Omdøb ikke billedfilerne

Billedernes farver er forkerte

- Indstillingen af hvidbalance eller effekter er forkert
→ Vælg en passende indstilling af hvidbalance eller effekter

Billederne er for lyse

- Billederne er overeksponeret
→ Nulstil eksponeringskompensationen

Intet billede på den eksterne monitor

- Den eksterne monitor er ikke tilsluttet kameraet korrekt
→ Kontrollér forbindelsen
- Der er forkerte filer på memorykortet
→ Isæt et memorykort med de rigtige filer

Når du benytter computerens Stifinder (Explorer), fremkommer

[Ikke-permanent disk] (Removable Disk) ikke

- Kabelforbindelsen er ikke korrekt
→ Kontrollér forbindelsen
- Kameraet er slukket
→ Tænd kameraet
- Operativsystemet er ikke 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.1 ~ 10.4.
Alternativt understøtter computeren ikke USB.
→ Installér Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.1 ~ 10.4, som understøtter USB
- Kameradrivere er ikke installeret
→ Installér USB driveren

• Specifikationer

- Billedsensor** - Type : 1/2.5" CCD
 - Effektive pixels : Cirka 7,2 megapixels
 - Samlet antal pixels : Cirka 7,4 megapixels

- Objektiv** - Brændvidde : $f = 6,3 \sim 18,9$ mm (35 mm ækvivalent : $38 \sim 114$ mm)
 : NV-objektiv
 - Lysstyrke : F 3,5 ~ F 4,5
 - Digital zoom :
 · Stillbilleder : 1,0x ~ 5,0x
 · Afspilning : 1,0x ~ 12,0x (afhængig af billedstørrelsen)

- LCD-monitor** 3,0" bred farve TFT LCD (230.000 billedpunkter, berøringskærm)

- Fokusering** - Type : TTL autofokus, Multi-AF, Center-AF, Ansigtssporings-AF
 - Område

	Normal	Makro	Super-makro	Auto-makro
Vidvinkel	80cm ~ uendelig	5cm ~ 80cm	1cm ~ 5cm	5cm ~ uendelig
Tele		40cm ~ 80cm	-	40cm ~ uendelig

- Lukker** - tid : 1 ~ 1/2.000 sek. (Nat: 16 ~ 1/2.000 sek.)

- Eksponering** - Eksponeringskontrol : Program AE, Lysmåling: Multi, Spot, Midter, Ansigtssporing
 - EV-kompensation : $\pm 2EV$ (1/3EV trin)
 - ISO ækvivalent : AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

- Flash** - Funktioner : Auto, Auto & Rød-øje-reduktion, Udfyldningsflash, flash med lang lukketid, flash afbrudt, Rød-øje-fix
 - Område : Vidvinkel : 0,3 ~ 3,8 m, Tele : 0,5 m ~ 2,8 m
 - Genopladningstid : Cirka 5,5 sek.

- Skarphed** Blød +, Blød, Normal, Hård, Hård +

- Ikon for speciel effekt** Effect - Farveeffekt : Normal, S/H, Sepia, Rød, Grøn, Blå, Negativ, Brugedefineret, Brugemaske

Billedjustering: Mætning

SJOV : Tegneserie, Fotoramme, Forindstillet fokusramme, Deloptagelse

Billedredigering - Ny størrelse, Rotér, Beskær

Farver : S/H, Sepia, Rød, Grøn, Blå, Negativ, Brugedefineret, Farvefilter, Farvemasker

Billedjustering : Lysstyrke, Kontrast, Mætning, Støjeffekt, Rød-øje-fix

SJOV : Tegneserie, Fotoramme, Forindstillet fokusramme, Deloptagelse, Klistermærke, Penværktøj

- Hvidbalance** Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende_H, Fluorescerende_L, Kunstlys, Brugedefineret

- Lydoptagelse** Lydoptagelse (afhængig af hukommelseskapacitet), Voice Memo til stillbilleder (maks. 10 sek.)

Indfotografering af dato/klokkeslæt

Dato, Dato&Klokkeslæt, Fra (kan vælges af brugeren)

- Optagelse** - Stillbilleder : Auto, Program, ASR, Scene
 ※ Scene : Nat, Portræt, Børn, Landskab, Nærfoto, Tekst, Solnedgang, Daggyr, Modlys, Fyrværkeri, Strand & Sne, Selvfoto, Mad, Café
 · Kontinuerlig optagelse : ENKELT, SERIE, AEB, Motion Capture, Smartoptagelse
 · Selvdølser : 10 sek., 2 sek., Dobbel (10 sek. & 2 sek.)

• Specifikationer

- Movie-optagelse : • Størrelse : 800x592, 640x480, 320x240 (med lydoptagelse)
- Billedfrekvens : 30 bps, 15 bps (20 bps i 800X592 billedstørrelse)
- Farveeffekt : Normal, S/H, Sepia, Rød, Grøn, Blå, Negativ, Brugerdefineret
- Billedstabilisator (kan vælges af brugeren)
- Movie-redigering (indbygget):
Pause under optagelse, Kopiering af stillbillede, Tidsbeskæring

- Lagring af billeder** - Medie:
- Intern hukommelse: Cirka 450MB
 - Ekstern hukommelse : MMC plus: Maks. 2GB garanteret SD/SDHC: Maks. 4GB garanteret
- * Ret til ændring af den interne hukommelses kapacitet uden varsel forbeholdes.
- Filformater : Stillbilleder : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
- Movie-sekvenser : AVI (MPEG-4) Lyd : WAV
- Kapacitet (MMC 256 MB)

	7"	6"	5"	5"	3"	1"
	3072x2304	3072x2048	3072x1728	2592x1944	2048x1536	1024x768
Superfin	63	74	89	88	131	381
Fin	116	137	166	162	236	520
Normal	171	192	229	223	318	600

※ Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan variere afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.

Afspilning - Type : Enkeltbillede, Thumbnail, Diasshow (Effekt, B.G.M.), Movie

Multimedie Verdensguide, MP3, PMP, Tekstvisning, Lagringsapparat, Lydoptager

Interface

- Digitaludgang : USB 2.0
- Lyd : Mono
- Videoudgang : NTSC, PAL (kan vælges af brugeren)
- DC strømstik : 24-pin tilslutning

Strømforsyning

- Genopladeligt batteri : Litiusion (SLB-1137C, 1100mAh, 3,7V)
- Oplader : SAC-45, SUC-C2

※ Den medfølgende batteritype afhænger af salgsregionen.

Dimensioner (BxHxD)

100.5 X 60.4 X 22.2 mm

Vægt

186g (uden batterier og memorykort)

- Funktionstemperatur: 0 ~ 40°C
- Luftfugtighed: 5 ~ 85%

Software Digimax Converter, Digimax Master, Adobe Reader

• Specifikationer

※ MP3-specifikation

Lyd	<ul style="list-style-type: none">- Frekvens : 20Hz ~ 20KHz- Øretelefonport : 2.5 mm port (stereotype)- Udgang : Maksimal lydstyrke venstre 40mW + højre 40mW (16 Ω)- Støjforhold : 88 dB med 20 KHz LPF
------------	---

Fil	<ul style="list-style-type: none">- Filformater : MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)- Bit-hastighed : 48 ~ 320 kbps (inklusive VBR)
------------	--

Lydeffekt	- SRS WOW HD, Normal, Live, Klassisk, Jazz, Rock, Dance
------------------	---

Afspilning	<ul style="list-style-type: none">- Alle, Gentag en, Gentag alle, Tilfældig, Gentag tilfældig- Spol frem/tilbage (søgefunktion)- Diashow valgbart- Spring over i afspilning, Automatisk spring over- MP3&Capturing (Capturingmetode er standardfunktion, 3M)- Automatisk genladningsfunktion (husker både sidste afspillede fil og ramme)- MP3 baggrundsskin under brug af brugerbilleder
-------------------	---

※ PMP-specifikation

PMP-dekoder	<ul style="list-style-type: none">- Movie : Xvid MPEG4 (Digimax Convert S/W)- Lyd : MPEG Layer 2 (Digimax Convert S/W)
--------------------	---

Afspilning	<ul style="list-style-type: none">- Søg i afspilning (maks. 32x), Hop frem i afspilning- Springer automatisk over, efter en fil er afspillet- Automatisk genladningsfunktion (husker sidste afspillede ramme)- Understøtter fuld skærm i Converting S/W
-------------------	--

Undertekst	- Understøtter SMI-fil (ved brug af Digimax Converter S/W)
-------------------	--

※ Tekstspecifikation

Fil	ekstensjonsnavn TXT, op til 99999 sider
Filformater	<ul style="list-style-type: none">- Window : ANSI (Windows 98 eller senere), Unicode / Unicoide (Big-Endian) / UTF-8 (Windows 2000/XP)- Mac : ANSI, Unicode (UTF-16)

Funktion	<ul style="list-style-type: none">- Automatisk bladrind (0,8 sek ~ 2,3 sek)- Spring 1 side/ 10 sider over- Automatisk genladningsfunktion (husker sidste side)- Understøtter MP3 BGM under visning af tekstfil
-----------------	---

Sprog	<ul style="list-style-type: none">- Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk, japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, svensk, finsk, moderniseret malajisk/ indonesisk, Czech, Polish, Hungarian, tyrkisk* Ret til ændring af de understøttede sprog uden varsel forbeholdes.
--------------	---

※ Ret til ændring af specifikationerne uden varsel forbeholdes.

※ Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

• Bemærkninger om softwaren

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brugen.

- Den medfølgende software rummer en kameradriver og billedredigeringssoftware til Windows.
- softwaren eller betjeningsvejledningen må ikke under nogen omstændigheder kopieres, hverken helt eller delvist, til andre formål
- Rettighederne til softwaren gælder udelukkende dette kamera
- Hvis kameraet mod forventning er fejlbehæftet, vil det blive repareret eller ombyttet under garantien. Samsung påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug.
- En hjemmebygget PC eller en PC, der ikke er under fabrikantens garanti, er ikke dækket af Samsungs garanti.
- Denne betjeningsvejledning forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til computeren og operativsystemet.

Systemkrav

Windows	Macintosh
PC med Pentium II 450 MHz eller større processor (hurtigere end Pentium 800 MHz anbefales) Windows 98SE/ 2000/ ME/ XP/Vista Minimum 128MB RAM (Over 512MB anbefales) 200 MB fri plads på harddisk 1024_768 pixels, kompatibel monitor med 16-bit farvedisplay (24-bit farvedisplay anbefales) DirectX 9.0 eller senere	Power Mac G3 eller senere/ intel processor Mac OS 10.1 ~ 10.4 Min. Minimum 256MB RAM 110 MB ledig plads på harddisken CD-ROM USB-port
■ Digimax Converter PC med Pentium III 500 MHz eller større processor (Pentium IV anbefales) Windows 2000/XP/Vista	■ Til afspilning af movie-sekvenser MPlayer

• Om softwaren

Når du har lagt den medfølgende CD i CD-ROM-drevet, fremkommer følgende åbningsbillede automatisk.



Inden du slutter kameraet til computeren, skal kameradriveren først installeres.

※ De skærbilleder der er vist i denne manual er baseret på den engelske udgave af Windows.

■ Kameradriver : Denne muliggør, at billeder kan overføres mellem kameraet og computeren.

Dette kamera benytter USB driveren som kameradriver. Du kan benytte kameraet som en USB kortlæser. Efter installation af driveren og tilslutning af kameraet til din computer, fremkommer [Ikke-permanent disk] (Removable Disk) i [Windows stifinder] (Explorer) eller [Denne computer] (My computer). Der medfølger kun en USB driver til Windows. En USB driver til MAC findes ikke på CD'en, men du kan benytte kameraet med Mac OS 10.1 ~ 10.4.

■ XviD dekode : Denne muliggør, at movie-sekvenser (MPEG-4), som er optaget med dette kamera, kan afspilles på en computer.

XviD dekoderen skal installeres, hvis du vil afspille en film-sekvens, der er optaget med dette kamera. Hvis en film-sekvens ikke kan afspilles korrekt, skal du installere dekoderen. Dette software kan kun benyttes med Windows.

■ Digimax Converter : Multimedia konverteringsprogram

Multimedia-filer (film, video, etc.) kan konverteres til film-sekvenser, som kan afspilles med dette kamera. Denne software kan kun benyttes med Windows.

• Om softwaren

■ Digimax Master : "Alt-i-ét" multimediae-software

Du kan downloade, se, redigere og gemme dine digitalbilleder og film-sekvenser med denne software. Denne software kan kun benyttes med Windows.

INFORMATION

- Husk at kontrollere systemkravene inden installation af driveren.
- Der kan gå 5 ~ 10 sekunder, inden det automatiske installationsprogram kører, afhængigt af din computers kapacitet. Hvis åbningsbilledet ikke fremkommer, kan du køre [Windows stifinder] (Explorer), og vælge [Installer.exe] på CD-ROM'en.
- Software-CD-ROM'en, som følger med dette kamera, indeholder brugsanvisningens PDF-dokumenter. Find PDF-filerne med Windows Explorer. Inden du åbner PDF-filerne, skal du installere Adobe Reader, som findes på CD-ROM'en.
- For at kunne installere Adobe Reader 6.0.1 korrekt, skal Internet Explorer 5.01 eller senere være installeret. Gå ind på www.microsoft.com, hvis du vil opgradere Internet Explorer.

• Installation af applikationssoftwaren

- Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal applikationssoftwaren først installeres. Herefter kan de lagrede billeder i kameraet kopieres til computeren og behandles med et billedredigeringsprogram.
- Du kan besøge Samsungs webside på internettet.

<http://www.samsungcamera.com> : Engelsk


<http://www.samsungcamera.co.kr> : Koreansk

1. Auto-installationsvinduet vises.

Klik på [Install] menuen i installationsvinduet.



2. Installér kameradriveren og DirectX ved at vælge de pågældende knapper på skærmen.

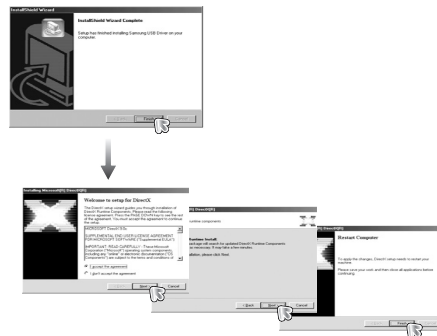

• Installation af applikationssoftwaren


3. Installér XviD dekoderen, hvis du vil afspille en film-sekvens på computeren, som er optaget med dette kamera.



※ XviD dekoderen distribueres i henhold til betingelserne for GNU General Public License, og enhver kan frit kopiere, modificere eller distribuere denne dekode; DER ER DOG INGEN GARANTI FOR ANVENDELIGHEDEN TIL SPECIFIKKE FORMÅL. Det forudsættes, at du overholder GNU General Public License, hvis du distribuerer denne dekode eller modifikationer heraf.

Se yderligere information i GNU General Public License Documents (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).


4. Følg instruktionerne på skærmen for at installere softwaren.

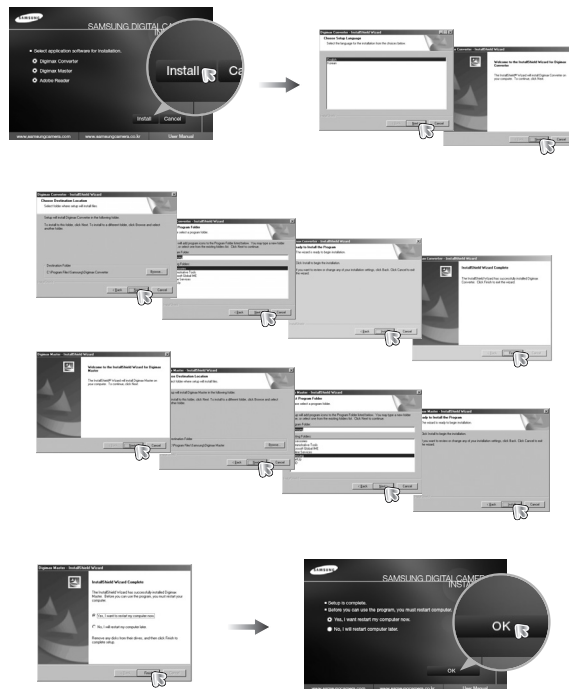

• Installation af applikationssoftwaren

5. Efter genstart af computeren :
Slut kameraet til computeren ved hjælp af
USB kablet.

6. Tænd kameraet. Guiden [Ny hardware fundet]
(Found New Hardware) åbnes, og
computeren genkender kameraet.

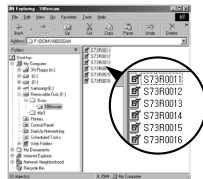

- ※ Hvis dit operativsystem er Windows XP, åbnes en billedviewer.
Hvis Digimax Masters download-vindue åbnes, når du har startet Digimax
Master, blev kameradrivern installeret korrekt.


INFORMATION

- Hvis du har installeret drivern, kan [Ny hardware fundet] ikke altid åbnes.
- Windows 98 SE-system: Guiden Ny hardware fundet (Found New Hardware) åbnes, og du bliver muligvis bedt om at vælge en driver. Angiv i så fald "USB Driver" på den medfølgende CD.

• Start af PC funktionen

- Når PC funktionen er aktiv, kan du downloade de gemte billeder til din computer via USB kablet.
 - LCD monitoren er altid slukket under brug af PC funktionen.
- Sådan tilsluttes kameraet en computer

1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af
USB-kablet.
2. Vælg [COMPUTER]-menuen

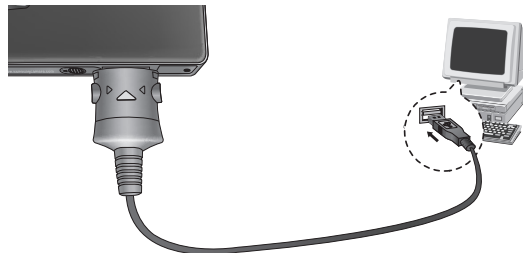

- ※ Hvis du valgte [PRINTER] i trin 2, vises meddelelsen [TILSL. PRINTER], når du slutter kameraet til printeren, og forbindelsen vil ikke blive etableret.
Afbryd i så fald USB-kablet, og følg proceduren fra trin 1.

• Start af PC-funktionen

- Sådan afbrydes forbindelsen mellem kamera og computer :
Se side 115 (Fjernelse af den ikke-permanente disk).

INFORMATION


- Inden du tilslutter kabler eller AC adapter: Kontrollér at stikkene vender rigtigt. Brug ikke vold, når du tilslutter stikforbindelserne. Du kan komme til at beskadige kablerne eller kameraet.

• Aftagelig disk

- Downloading af billeder
Du kan downloade stillbillederne i kameraet til computerens harddisk og skrive dem ud eller manipulere dem med et billedbehandlingsprogram.

1. Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet.

2. Vælg [Denne computer] (My computer) på skrivebordet, og dobbeltklik på [Ikke-permanent disk (Removable Disk) → DCIM → 100SSCAM].

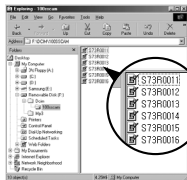

3. Vælg et billede, og højreklik på musen.



4. En pop-up menu fremkommer.

Klik på [Klip] (Cut) eller [Kopier] (Copy) menuen

- [Klip] : Til flytning af en valgt fil.
- [Kopier] : Til kopiering af en valgt fil.




5. Klik på den mappe, hvor du vil indsætte filen.



6. Højreklik på musen, og en pop-up menu åbnes.
Klik på [Sæt ind] (Paste).

7. En billedfil er overført fra kameraet til din computer.

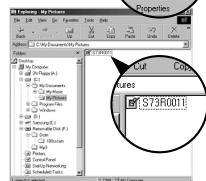

• Aftagelig disk

BEMÆRK

- Det anbefales at kopiere billederne til computeren for at se dem. Hvis du åbner billederne direkte fra den ikke-permanente disk, kan der opstå uventede afbrydelser.
- Hvis du uploader et billede, som ikke er taget med dette kamera, til den ikke-permanente disk, fremkommer meddelelsen [FILFEJL!] på LCD monitoren under afspilning, og ingen thumbnails vil blive vist.

• Fjernelse af den ikke-permanente disk

■ Windows 98SE

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, må du vente, til den lyser konstant.
2. Afmonter USB-kablet.

■ Windows 2000 / ME / XP / Vista

(Skærbillederne kan kan afvige fra de viste, afhængigt af hvilket Windows operativsystem, du benytter.)

1. Kontrollér om filer er ved at blive overført. Hvis lampen for kamerastatus blinker, må du vente, til den lyser konstant.

2. Dobbeltklik på ikonet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) på proceslinjen.



[Dobbeltklik]

3. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes. Vælg [USB Mass Storage Device], og klik på [Stop] knappen.



4. Vinduet til afbrydelse af hardware vises. Vælg [USB Mass Storage Device], og klik på [OK] knappen.



5. Et vindue, som bekræfter at hardwaren kan fjernes, vises. Klik på [OK] knappen.



6. Vinduet [Tag hardwareenhedens stik ud] (Unplug or Eject Hardware) åbnes. Klik på [Luk] (Close) knappen, og den ikke-permanente disk er fjernet korrekt.



7. Afmonter USB-kablet.

• Installation af USB-driveren til MAC

1. En USB-driver til MAC medfølger ikke på CD'en, da MAC-operativsystemet understøtter kameradrivere.
2. Kontrollér MAC-operativsystemet.
Du kan se MAC OS versionsnummeret under opstart af computeren.
Dette kamera er kompatibelt med MAC OS 10.1 ~ 10.4.
3. Slut kameraet til Macintosh-computeren, og tænd kameraet.
4. Et nyt ikon vil blive vist på skrivebordet, når du har sluttet kameraet til MAC-computeren.

• Brug af USB-driveren til MAC

1. Dobbeltklik på det nye ikon, og mappen i hukommelsen vil blive vist.
2. Nu kan du vælge en billedfil og kopiere eller flytte den til computeren.

INFORMATION

- Mac OS 10.1 eller nyere versioner : Upload først fra computeren til kameraet, og fjern derefter den ikke-permanente disk med Extract-kommandoen.
- Hvis der ikke kan afspilles en movie-sekvens på Mac OS, bør du gå ind på følgende webside (<http://www.divx.com/divx/mac/>) og downloade dekoderen. Eller brug en medieafspiller, der understøtter Xvid-dekoderen (Mplayer).


• Afinstallation af USB driveren til Windows 98SE

- Sådan afinstalleres USB driveren.

1. Slut kameraet til computeren, og tænd for begge.
2. Du skal kunne se den ikke-permanente disk i [Denne computer] (My Computer).
3. Fjern [Samsung Digital Camera] under Enhedshåndtering (Device manager).



4. Afmonter USB kablet.
5. Fjern [Samsung USB Driver] med Tilføj/fjern programmer (Add/Remove Programs).

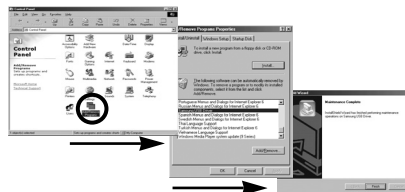





6. Afinstallationen er udført.

• Digimax Converter

- Multimediale-filer (film, video, etc.) kan konverteres til film-sekvenser, som kan afspilles med dette kamera. Denne software kan kun benyttes med Windows.


- Sådan bruges Digimax Converter

1. Dobbeltklik på Digimax Converter ikonet () på skrivebordet.
2. Klik på "Add" ikonet (), og vælg en fil, du vil tilføje.
3. Hvis du vil tilføje en tekst: Markér "Use subtitles from file (*.smi)".
4. Vælg de ønskede indstillinger, og klik på "Convert" knappen.
 - Frame size : Du kan indstille filmbilledets bredde og højde.
 - Frame rate : Du kan vælge antallet af billeder pr. sekund (bps).
 - Screen size : Du kan vælge displaytypen.
 - Split by size : Du kan vælge film-sekvensens filstørrelse.
5. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB kabel.
6. Kopiér den konverterede film-sekvens i destinationsmappen til [PMP] mappen.

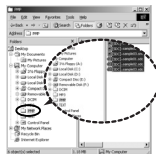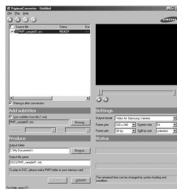

7. Du kan afspille den konverterede film-sekvens med kameraet.

- ※ Yderligere information findes i hjælpemenuen [Help] til Digimax Converter.

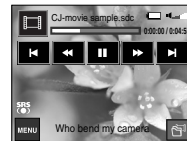

INFORMATION

- Inden du konverterer en multimediale-fil, bør du kontrollere, om den kan afspilles korrekt med Windows Media Player.
- De konverterede filer gemmes med filtypebetegnelsen *.SDC og kan afspilles med Windows Media Player.
- Digimax Converter rummer ikke alle dekodere. Hvis en konverteret multimediale-fil ikke kan afspilles med Windows Media Player, skal du installere en multi-dekoder. Installér Digimax Converter igen, efter du har installeret multi-dekoderen.
- Du kan vælge en destinationsmappe til hver konverteret fil. Hvis en mappe ikke vælges, vil de konverterede filer blive gemt i samme mappe som kildefilen.
- Hvis du konverterer flere filer samtidigt, kører computeren muligvis langsommere på grund af CPU kapaciteten. Hvis det sker, kan du føje én fil ad gangen til programmet.
- Hvis der opstår konverteringsproblemer, skyldes det normalt computerens specifikationer, den installerede dekoder eller programmerne. Kontrollér følgende, hvis en konverteringsfejl opstår.
 - En kompatibel dekoder er ikke installeret eller installeret forkert. Find i givet fald en kompatibel dekoder, og installér den korrekt. Hvis du ikke kan finde en kompatibel dekoder, kan du installere en multi-dekoder.

• Digimax Converter

INFORMATION

- Hvis du har installeret forskellige multi-dekodere i computeren, kan det skabe konverteringsproblemer. Fjern i så fald alle dekodere, og installer en egnet multi-dekoder.
- Installér den nyeste version af Windows Media Player.
- Gå ind på enhedsfabrikantens hjemmeside (computer, grafik kort, lyd kort), og opgradér til den nyeste version.
- Visse multimedia-filer konverteres ikke.
Hvis en konverteret fil er beskadiget, kan den muligvis ikke afspilles med kameraet. Specielle filtyper kan muligvis ikke konverteres.
Lyd og billede er muligvis ikke synkroniseret.
- Den forventede filstørrelse efter konvertering af en multimedia-fil kan variere. Den afhænger af det benyttede computersystem.
- Hvis ingen skrifttype er kompatibel med script-filen i din computer, vises scriptet som ' □ □ □ □ '.
- Overførsel af en konverteret fil til en ikke-permanent disk tager lang tid. Varigheden afhænger af filstørrelsen.
- Brug ikke PMP funktionen, mens færdes i trafikken.
Der kan ske en ulykke, hvis du er uopmærksom.
- Med en fil, som ikke understøtter hurtig søgning i Windows Media Player, kan der ikke vælges konverteringsområde og filopdeling.

• Digimax Master

- Du kan downloade, se, redigere og gemme dine digitalbilleder og movie-sekvenser med denne software. Denne software er kun kompatibel med Windows.
- For at køre Digimax Master skal du dobbeltklikke på Digimax Master-ikonet på skrivebordet.
- Downloading af billeder
 1. Slut kameraet til din computer.
 2. Et vindue til downloading af billeder vises, når du har sluttet kameraet til computeren.
 - Vælg [Select All] knappen for at downloade billederne i kameraet.
 - Vælg den ønskede mappe i vinduet, og klik på [Select All] knappen. Du kan gemme optagne billeder i den valgte mappe.
 - Hvis du klikker på [Cancel] knappen, annulleres downloading af billederne.
 3. Klik på [Next>] knappen.



• Digimax Master

4. Vælg en destination, og opret en mappe til de downloadede billeder og mapper.

- Mappenavne kan oprettes i datoorden, og billederne vil blive downloadet.
- Mappenavne kan oprettes efter ønske, og billederne vil blive downloadet.
- Hvis du vælger en mappe, som tidligere er oprettet, vil billederne blive downloadet.




5. Klik på [Next>] knappen.

6. Et vindue som vist her fremkommer.

Den valgte mappes placering vises i den øverste del af vinduet.


Klik på [Start] knappen for at downloade billederne.

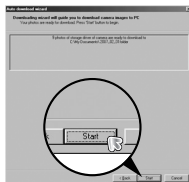

7. De downloadede billeder vises.



• Billedviewer : Du kan se de gemte billeder.

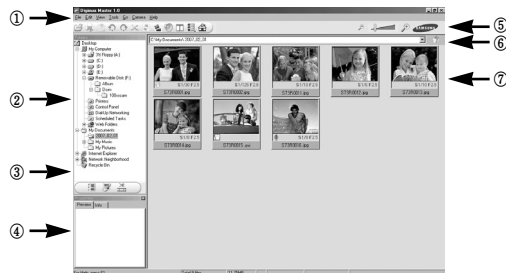


- Billedvieweren har følgende funktioner.

- ① Menubjælke : Du kan vælge følgende menuer.
File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
- ② Vindue til udvælgelse af billeder : Du kan vælge de ønskede billeder i dette vindue.
- ③ Menu til valg af medietype : Du kan vælge billedviewer og funktioner til billed- samt movie-redigering i denne menu.
- ④ Preview vindue : Du kan se et billede eller en movie-sekvens i preview og kontrollere multimediale informationer.
- ⑤ Zoombjælke : Du kan ændre preview-størrelsen.
- ⑥ Mappe-display : Du kan se placeringen af mappen med det valgte billede.
- ⑦ Billed-display : Billederne i den valgte mappe vises.

※ Yderligere information findes i hjælpemenuen [Help] til Digimax Master.

• Digimax Master

- Billedredigering : Du kan redigere et stillbillede.

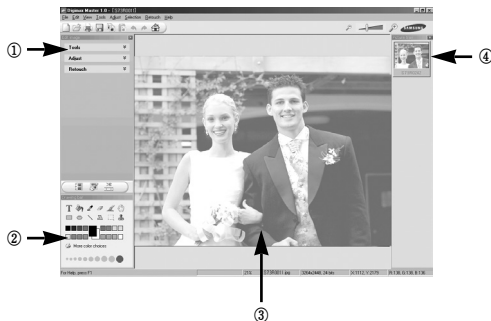

- Billedredigeringsfunktionerne er følgende.

① Edit menuen : Du kan vælge følgende menuer.

[Tools] : Du kan ændre størrelsen af det valgte billede eller beskære det.
Se [Help] menuen.

[Adjust] : Du kan ændre billedkvaliteten. Se [Help] menuen.

[Retouch] : Du kan retouchere billedet eller benytte specielle effekter. Se [Help] menuen.

② Tegneværktøjer : Redskaber til billedredigering.

③ Billed-display : Det valgte billede vises i dette vindue.

④ Preview-vindue : Du kan se det ændrede billede i preview.

※ Et stillbillede, som er redigeret med Digimax Master, kan ikke afspilles i kameraet.

※ Yderligere information findes i hjælpemenuen [Help] til Digimax Master.

- Film-redigering : Du kan benytte stillbilleder, film-sekvenser, tale og musikfiler i en film-sekvens.



- Film-redigeringsfunktionerne er følgende.

① Edit menuen : Du kan vælge følgende menuer.

[Add Media] : Du kan føje andre mediefiler til en film-sekvens.

[Edit Clip] : Du kan ændre lys, kontrast, farver og mætning.

[Effects] : Du kan indsætte effekter.

[Set Text] : Du kan indsætte tekster.

[Narrate] : Du kan indsætte tale.

[Produce] : Du kan gemme den redigerede multimedia-fil under et nyt navn.

* Du kan vælge imellem filtyperne AVI, Windows media (wmv) og Windows media (asf)

② Billed-display : Du kan indsætte multimedia-filer i dette vindue.

※ Visse filmsekvenser, som er komprimeret med en dekoder, der ikke er kompatibel med Digimax Master, kan ikke afspilles med Digimax Master.

※ Yderligere information findes i hjælpemenuen [Help] til Digimax Master.

SPØRGSMÅL OG SVAR

- Kontrollér venligst følgende, hvis USB forbindelsen ikke fungerer.

Eks. 1 USB kablet er ikke tilsluttet, eller det er ikke det medfølgende USB kabel.
→ Tilslut det medfølgende USB kabel.

Eks. 2 Kameraet genkendes ikke af computeren.
Undertiden optræder kameraet under [Ukendte enheder] (Unknown Devices) i Enhedshåndtering (Device Manager).
→ Installér kameradrivere korrekt.
Sluk kameraet, fjern USB kablet, tilslut igen USB kablet, og tænd kameraet.

Eks. 3 Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.
→ Sluk kameraet, og tænd det igen. Overfør filen igen.

Eks. 4 Ved brug af USB hub.
→ Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet til computeren via en USB hub, hvis computeren og USB hub'en ikke er kompatible. Slut altid kameraet direkte til computerens USB port, hvis det er muligt.

Eks. 5 Er andre USB enheder tilsluttet computeren?
→ Kameraet kan fungere forkert, hvis det er tilsluttet computeren sammen med en anden USB enhed. Fjern i givet fald det andet USB kabel, så kun kablet fra kameraet er tilsluttet.

Eks. 6 Når jeg åbner Enhedshåndtering (Device Manager) ved at klikke på Start → Indstillinger (Settings) → Kontrolpanel (Control Panel) → Ydeevne og vedligeholdelse (Performance and Maintenance) → System → Hardware → Enhedshåndtering (Device Manager), er der ukendte enheder (Unknown Devices) eller andre enheder (Other Devices) med et gult spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!).
→ Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!), og vælg "Fjern" ("Remove"). Genstart computeren, og tilslut igen kameraet. Windows 98SE : Fjern også kameradrivere, genstart computeren, og geninstallér kameradrivere.

Eks. 7 Med visse sikkerhedsprogrammer (Norton AntiVirus, V3, etc.) opfatter computeren muligvis ikke kameraet som en ikke-permanent disk.
→ Stop sikkerhedsprogrammerne, og slut kameraet til computeren. Information om deaktivering af sikkerhedsprogrammet findes i programmets betjeningsvejledning.

Eks. 8 Kameraet tilsluttes til USB-porten, der er placeret foran på computeren.
→ Når kameraet er tilsluttet til USB-porten, der er placeret foran på computeren, kan det være, at computeren ikke genkender kameraet. Tilslut kameraet til USB-porten bag på computeren.

SPØRGSMÅL OG SVAR

- Hvis du ikke kan afspille movie-sekvensen på computeren
 - ※ Hvis en movie-sekvens, som er optaget med kameraet, ikke kan afspilles på computeren, skyldes det sandsynligvis den på computeren installerede dekoder.
- Hvis en dekoder til afspilning af movie-sekvenser ikke er installeret
 - Installér dekoderen som anført herunder.

[Installation af dekoder til Windows]

- 1) Sæt CD'en, som medfulgte kameraet, i computeren.
 - 2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [CD-ROM drev:\XviD], og klik på filen XviD-1.1.2-01112006.exe.
- ※ XviD dekoderen distribueres i henhold til GNU (General Public License), og enhver kan kopiere, distribuere og ændre denne dekoder. Denne licens er gældende for ethvert program, som rummer en bestemmelse fra rettighedshaveren om, at den kan distribueres under vilkårene for General Public License.
- Yderligere information findes i licensdokumenterne
(<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

[Installation af dekoder til Mac OS]

- 1) Gå ind på følgende webside for at downloade dekoderen.
(<http://www.divx.com/divx/mac>)
 - 2) Klik på knappen [Free Download] øverst til højre, og et vindue til downloading af DivX dekoderen vises.
 - 3) Vælg det Mac-operativsystem, du benytter, og klik på knappen [Download].
Gem det i en mappe.
 - 4) Kør den downloadede fil, og dekoderen til afspilning af movie-sekvenser vil blive installeret.
- ※ Hvis en movie-sekvens ikke kan afspilles med Mac OS, skal du bruge en mediaefspiller, som understøtter XviD (Mplayer).

- Hvis DirectX 9.0 eller nyere ikke er installeret
 - Installér DirectX 9.0 eller nyere version
 - 1) Sæt CD'en, som medfulgte kameraet, i computeren.
 - 2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [CD-ROM drev:\USB Driver\DirectX 9.0], og klik på filen DXSETUP.exe.
DirectX vil blive installeret. Downloading af DirectX.:
<http://www.microsoft.com/directx>
- Hvis computeren "fryser" gentagne gange (Windows 98SE), mens kameraet er tilsluttet computeren
 - Hvis computeren har været tændt i lang tid (Windows 98SE), og kameraet tilsluttes gentagne gange, registrerer computeren muligvis ikke kameraet.
Genstart i så fald computeren.
- Hvis computeren, som er tilsluttet kameraet, "fryser" under opstarten af Windows.
 - Afbryd i så fald forbindelsen mellem kameraet og computeren, og Windows starter korrekt. Hvis problemet opstår gentagne gange, skal du frakoble Legacy USB Support og genstarte computeren. Legacy USB Support findes i computerens BIOS setup-menu.
(BIOS setup-menuen afhænger af computerfabrikatet; visse BIOS menuer har ikke Legacy USB Support.) Hvis du ikke selv kan ændre menuen, kan du søge vejledning hos computerfabrikanten.
- Hvis en movie-sekvens ikke kan slettes, hvis du ikke kan åbne den ikke-permanente disk, eller hvis en fejlmeddelelse vises under filoverførslen.
 - Hvis du kun installerer Digimax Master, kan ovennævnte problemer opstå lejlighedsvis.
 - Luk Digimax Master-programmet ved at klikke på Digimax Master-ikonet på proceslinjen.
 - Installér alle applikationsprogrammer, som findes på den medfølgende CD.
(Dekoderen til movie-sekvenser skal installeres.)

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt

husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materiale-genvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.




Samsung Techwin tager hensyn til miljøet i alle stadier af produktudviklingen, og gør deres bedste for at give kunderne mere miljøvenlige produkter.


Økomærket repræsenterer Samsung Techwins vilje til at udvikle miljøvenlige produkter og angiver, at produktet opfylder EU RoHS-direktivet.

MEMO

• **MEMO**



• **MEMO**





SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV. DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD

No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER

SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru

Internet address - <http://www.samsungcamera.com>



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)

6806-3925